YP-S5

# Lettore MP3

## Manuale utente

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato questo prodotto Samsung.

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto in

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

# funzioni del nuovo lettore mp3

Di gradevole aspetto. Intelligente. Affidabile. Divertente. Il nuovo lettore mp3 è tutto questo e molto di più. La sua tecnologia all'avanguardia offre un suono ricco, immagini intense e giochi ricchi di azione. Sarete letteralmente conquistati dal vostro nuovo lettore MP3: sia mentre imparerete a utilizzarlo, sia quando sarete in grado di scaricare i vostri brani preferiti, di guardare i video, di giocare o di ascoltare la radio FM. Vi basterà provarlo una volta e poi non potrete più farne a meno.

## ALTOPARLANTE STEREO DI ALTAQUALITÀ!

Il lettore è dotato di altoparlanti stereo integrati.

## MOLTIPLICARE LE FUNZIONI IN UN OGGETTO MULTIMEDIALE

Lo chiamiamo lettore MP3, ma è molto di più di questo. Vi permette di vedere delle immagini, del testo, dei video e di ascoltare la radio FM. La tecnologia wireless Bluetooth integrata fa entrare il lettore MP3 nella vostra rete personale.

## NAVIGARE CON UN SEMPLICE TOCCO DELLE DITA!

Toccare il touchpad per navigare nei menu.

## DOVE FORMA E FUNZIONALITÀ SI INCONTRANO

È elegante e di aspetto gradevole, ma è anche facile da tenere in mano e da utilizzare.

## TEMPO DI RIPRODUZIONE PIÙ LUNGO E SCARICAMENTO PIÙ BREVE!

Con una batteria completamente carica è possibile riprodurre fino a 24 ore di musica o 4 ore di video (utilizzando le cuffie). Grazie alla capacità del suo USB 2.0 il lettore è molto più veloce dei modelli con USB 1.1.

## SUONO RIVOLUZIONARIO

Il nuovo lettore mp3 è dotato del DNSe™ (Digital Natural Sound engine), l'esclusiva tecnologia del suono Samsung creata per offrire un suono più ricco e più profondo e quindi un'esperienza di ascolto eccezionale.

# informazioni sulla sicurezza

## Significato dei simboli utilizzati in questo manuale utente :

| | |
|---|---|
| **AVVERTENZA** | Pericolo di morte o di lesioni personali gravi. |
| **ATTENZIONE** | Potenziale rischio di lesioni a persone o di danni al materiale. |
| **ATTENZIONE** | Precauzioni di sicurezza di base da seguire per ridurre il rischio di incendio, esplosione, scossa elettrica o lesioni personali durante l'utilizzo del lettore MP3: |
| **NOTA** | Suggerimenti o riferimenti utili relativi al funzionamento del lettore. |

| | |
|---|---|
| | Da NON fare. |
| | NON smontare. |
| | NON toccare. |
| | Seguire scrupolosamente le indicazioni. |
| | Scollegare la spina di alimentazione dalla presa a muro. |
| | Contattare il centro di assistenza. |

Queste icone di avvertimento sono state pensate allo scopo di evitare lesioni personali. Seguire quindi scrupolosamente le indicazioni. Dopo aver letto questa sezione, conservarla in un luogo sicuro per future consultazioni.

# informazioni sulla sicurezza

Il presente manuale descrive come utilizzare in modo appropriato il nuovo lettore mp3. Leggerlo attentamente per evitare di danneggiare il lettore e di subire lesioni personali.
Prestare particolare attenzione ai seguenti messaggi d'avviso:

## PER LA PROTEZIONE PERSONALE

- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto da soli.

ATTENZIONE

- Non bagnare il prodotto e non farlo cadere in acqua. Se il prodotto si bagna, non accenderlo perché si rischia di subire una scossa elettrica. Contattare invece il centro di assistenza Samsung più vicino.

ATTENZIONE

- Non utilizzare gli auricolari mentre si è alla guida di una bicicletta, di un'automobile o di un motociclo.
  In caso contrario si potrebbe incorrere in un grave incidente e, inoltre, in alcuni stati è proibito per legge.
  L'utilizzo degli auricolari mentre si cammina o si fa jogging per strada, in particolare in prossimità dei passaggi pedonali, può causare gravi incidenti.
- Per motivi di sicurezza personale, assicurarsi che il cavo delle cuffie non si impigli nelle braccia o negli oggetti circostanti mentre si fa attività fisica o si sta camminando.

AVVERTENZA

- Non collocare il prodotto in ambienti umidi, polverosi o fuligginosi perché in questi casi esiste rischio di incendio o di scossa elettrica.

# PER LA PROTEZIONE PERSONALE

AVVERTENZA

- L’uso di auricolari per un tempo prolungato può provocare seri danni all’udito.
  L’esposizione prolungata a un’intensità del suono maggiore di 85 db può causare danni all’udito. Maggiore è l’intensità del suono, maggiore è la gravità dei danni all’udito (una conversazione normale ha un’intensità pari a 50 - 60 db e i rumori per strada hanno un’intensità pari a circa 80 db). Si consiglia di impostare il volume su un valore medio (solitamente il livello medio è inferiore ai 2/3 del massimo).
- Se si avverte un fischio alle orecchie mentre si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume o rimuovere le cuffie.

# PER LA PROTEZIONE DEL LETTORE MP3

- Non lasciare il lettore in ambienti con temperatura superiore a 95 °F (35 °C), come ad esempio una sauna o un’auto parcheggiata.
- Non far cadere il lettore ed evitare urti eccessivi.
- Non collocare oggetti pesanti sul lettore.
- Evitare l’ingresso di paticelle estranee o di polvere all’interno del prodotto.
- Non collocare il prodotto vicino a oggetti magnetici.

- Assicurarsi di creare una copia di backup dei dati importanti. Samsung non è responsabile per la perdita di dati.
- Utilizzare esclusivamente accessori forniti o approvati da Samsung.

ATTENZIONE

- Non spruzzare acqua sul prodotto. Non pulire mai il prodotto con sostanze chimiche come benzene o diluenti, in quanto potrebbero causare incendi, scosse elettriche oppure danneggiare la superficie del prodotto.

ATTENZIONE

- La mancata osservanza delle istruzioni fornite in questo manuale comporta il rischio di infortuni o danni al lettore.

NOTA

- Se si sceglie di stampare il manuale utente, si raccomanda di optare per una stampa a colori e di selezionare “Adatta alla pagina” tra le opzioni di stampa per ottenere una migliore visualizzazione.

# indice


## ELEMENTI DI BASE 10

**10 Accessori forniti**
**11 Il lettore MP3**
**14 Schermi di visualizzazione**
**17 Utilizzo del tasto a sfioramento**
**17 Utilizzo degli altoparlanti**
**18 Caricamento della batteria**
**19 Manutenzione della batteria**
**19 Accensione/spegnimento**
**20 Riproduzione dei file musicali**
**20 Controllo del volume**
**21 Disabilitazione dei tasti**
**21 Operazione di sfoglia mediante “File Browser (Ricerca File)”**
**22 Eliminazione dei file in “File Browser (Ricerca File)”**
**23 Modifica delle impostazioni e delle preferenze**
23 Impostazione dello stile dei menu
24 Impostazioni audio
25 Impostazioni di visualizzazione
26 Impostazioni della lingua
27 Impostazioni dell’ora
28 Impostazioni di sistema
**30 Ripristino del sistema**

## SAMSUNG MEDIA STUDIO 31

**31 Requisiti del PC**
**32 Installazione di Samsung Media Studio**
**33 Trasferimento di file sul lettore con Samsung Media Studio**

# indice

## ASCOLTO DELLA MUSICA
36


**36 Riproduzione per categoria**
**38 Messa in pausa**
**38 Ricerca all'interno di una traccia**
**38 Riproduzione dall'inizio della traccia corrente**
**38 Riproduzione della traccia precedente**
**38 Riproduzione della traccia successiva**
**39 Creazione di una sequenza brani con samsung Media Studio**
39 Creazione di una sequenza brani
40 Aggiunta di file musicali ad una sequenza brani
41 Trasferimento di una sequenza brani a un lettore con Media Studio
**42 Creazione di una sequenza brani sul lettore mp3**
**43 Riproduzione di una sequenza brani**
**44 Eliminazione di un file dalla sequenza brani**
**44 Eliminazione di tutti i file dalla sequenza brani**
**45 Utilizzo del menu musica**


## PER VEDERE UN VIDEO
54


**54 Messa in pausa**
**55 Per passare ad un fotogramma specifico**
**55 Per riprodurre il file video precedente**
**55 Per riprodurre il file video successivo**
**56 Utilizzo del menu video**

# indice


**VISUALIZZAZIONE DI IMMAGINI** 58

58 Visualizzazione di immagini
59 Utilizzo del menu immagini

**ASCOLTO DELLA RADIO FM** 63

63 Per utilizzare la funzione di azzeramento dell’audio
64 Ricerca delle stazioni FM
65 Utilizzo del menu della radio FM

**USO DEL DATACAST** 74

74 Registrazione di un canale
75 Creazione di un nuovo gruppo di canali
75 Trasferimento di un datacast da <Media Studio>
76 Visualizzazione di datacast

**DIVERTIRSI CON IL PACCHETTO PREMIUM** 77

77 Lettura del testo
78 Utilizzo del menu testo
81 Registrazione vocale
82 Utilizzo del menu registrazione vocale
83 Utilizzo dei videogiochi
85 Impostazione dell’allarme
88 Visualizzazione dell’orologio mondiale
89 Utilizzo degli altoparlanti per ascoltare la musica da un dispositivo esterno

# indice


**UTILIZZO DEL BLUETOOTH**
90

90 Che cos'è il Bluetooth?
92 Utilizzo di un auricolare stereo Bluetooth
95 Utilizzo di un telefono cellulare Bluetooth
101 Trasferimento di file a/da un dispositivo Bluetooth
106 Utilizzo del menu Bluetooth
107 Impostazioni Bluetooth

**RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**
109

109 Risoluzione dei problemi

**APPENDICE**
113

113 Albero dei menu
114 Specifiche del prodotto
116 Licenza

# elementi dil base

## ACCESSORI FORNITI

Il nuovo lettore mp3 viene fornito con i seguenti accessori. Se vi mancano alcuni di questi elementi, contattate il centro assistenza clienti Samsung.

**Lettore**

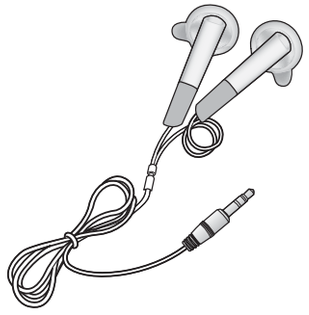

**Cuffie**

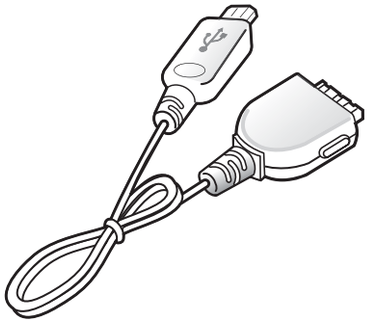

**Cavo USB**

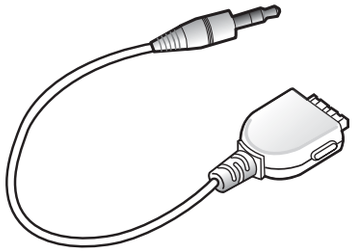

**Cavo di ingresso audio**

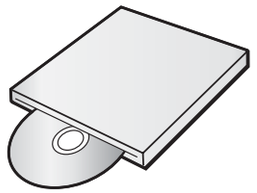

**CD di installazione**

Gli accessori contenuti nella scatola possono essere leggermente diversi da quelli presentati qui.

# IL LETTORE MP3

**Tasto Hold e di accensione**

HOLD ▸

Per accendere/spegnere l’apparecchio, far scorrere e tenere il tasto a scorrimento nella direzione opposta alla freccia. Per bloccare le funzioni dei tasti, farlo scorrere nella direzione della freccia.

**Schermo**

**Altoparlanti**

# IL LETTORE MP3 (Continua)

Questi sono tasti ‘a sfioramento’.

**Tasto Indietro**
Toccare questo tasto per passare alla schermata precedente.
Tenerlo brevemente premuto per spostarsi alla schermata del menu principale.

**Tasto di aumento volume**
Toccare questo tasto per aumentare il volume o per spostarsi su una voce/un menu superiore.

**Tasto di scorrimento file a sinistra**
Toccare questo tasto per spostarsi sulla traccia/sul menu precedente o per riprodurre la traccia corrente dall’inizio.
Premerlo e tenerlo brevemente premuto per cercare rapidamente le tracce.

**Tasto riproduzione/pausa, selezione**
Toccare questo tasto per selezionare il modo riproduzione/pausa e confermare e spostarsi alla schermata successiva.

**Tasto di riduzione volume**
Toccare questo tasto per abbassare il volume o spostarsi sulla voce/sul menu successivo.

**Tasto di scorrimento file a destra**
Toccare questo tasto per spostarsi sulla traccia/sul menu successivo.
Premerlo e tenerlo brevemente premuto per cercare rapidamente le tracce.

**Tasto menu**
Toccare questo tasto per visualizzare il menu.

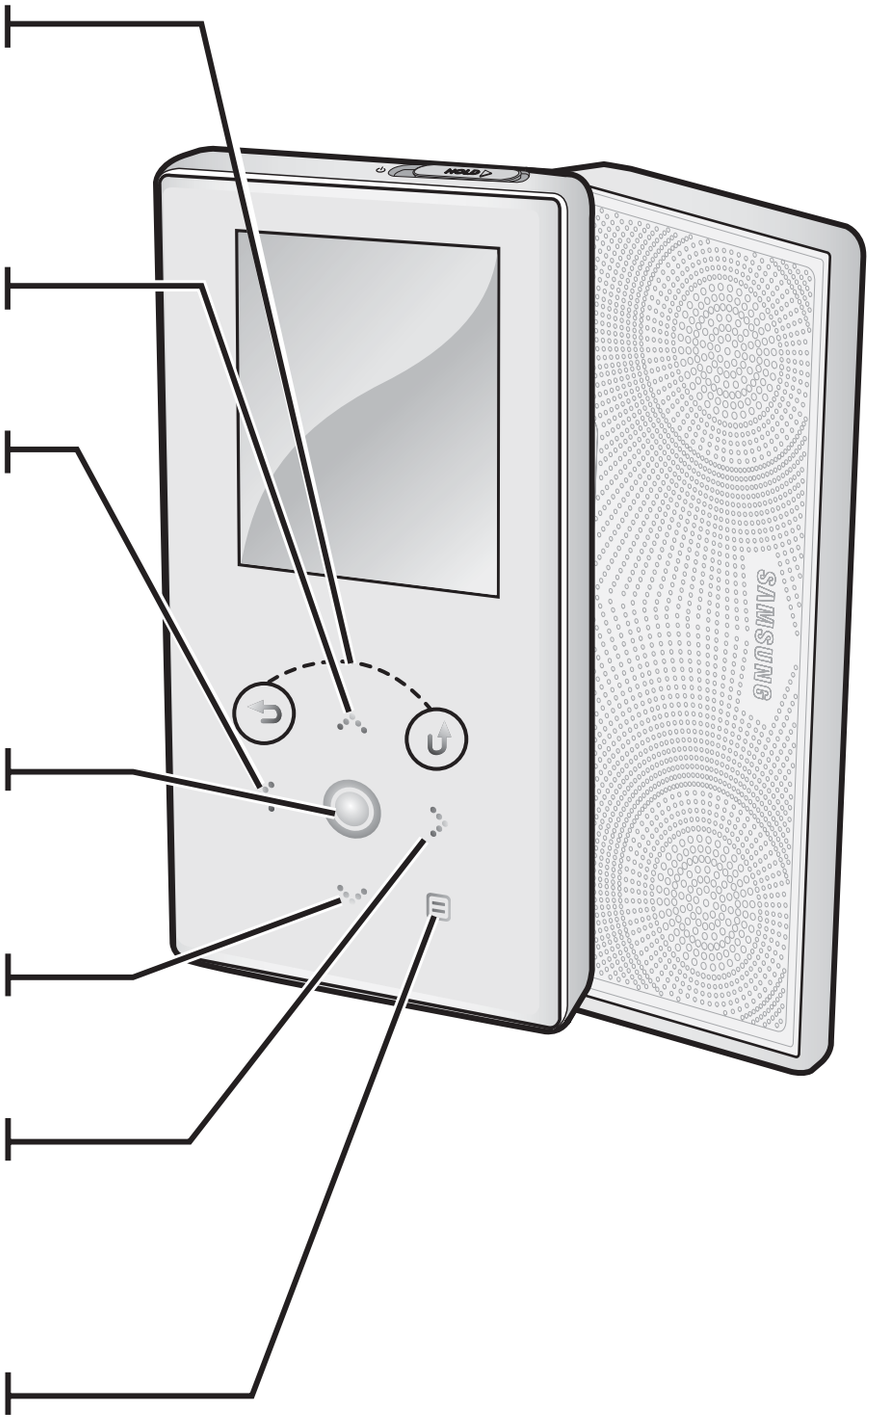

# IL LETTORE MP3 (Continua)

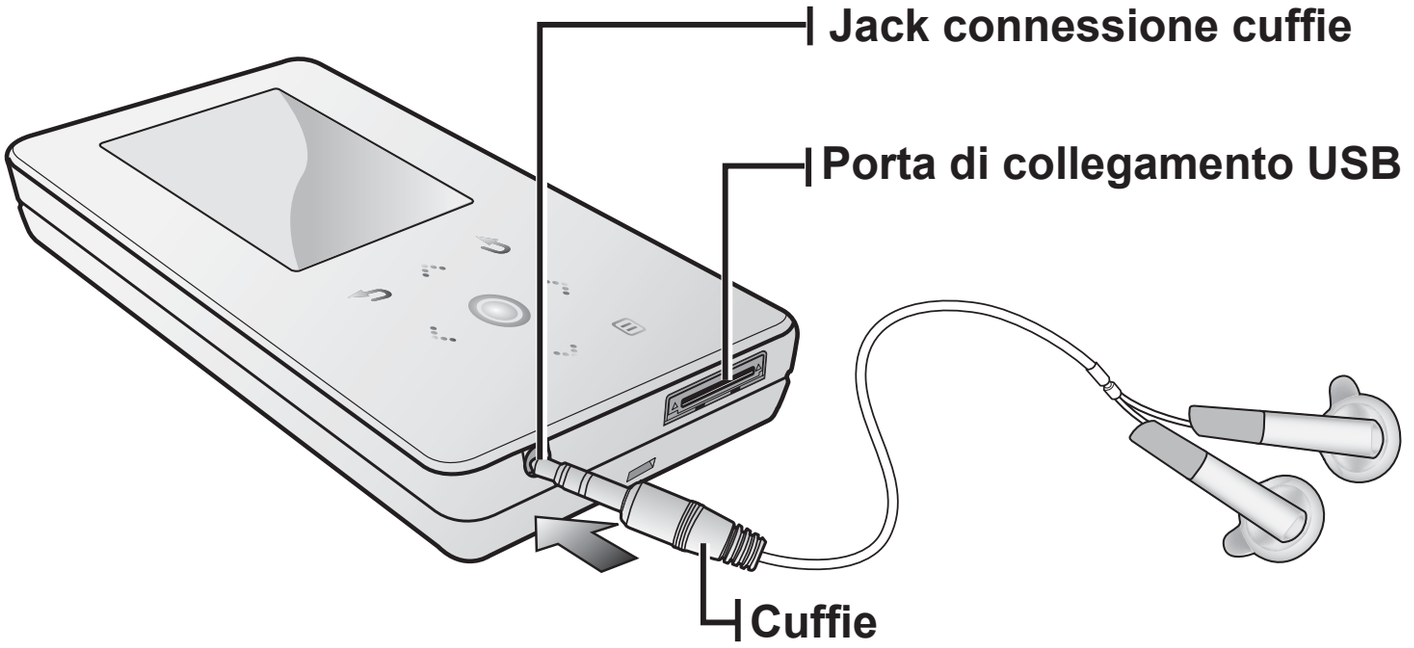


L’auricolare sinistro reca il contrassegno “L” (left) e quello destro il contrassegno “R” (right). Le cuffie vengono anche utilizzate come antenna per la radio FM nel lettore MP3.

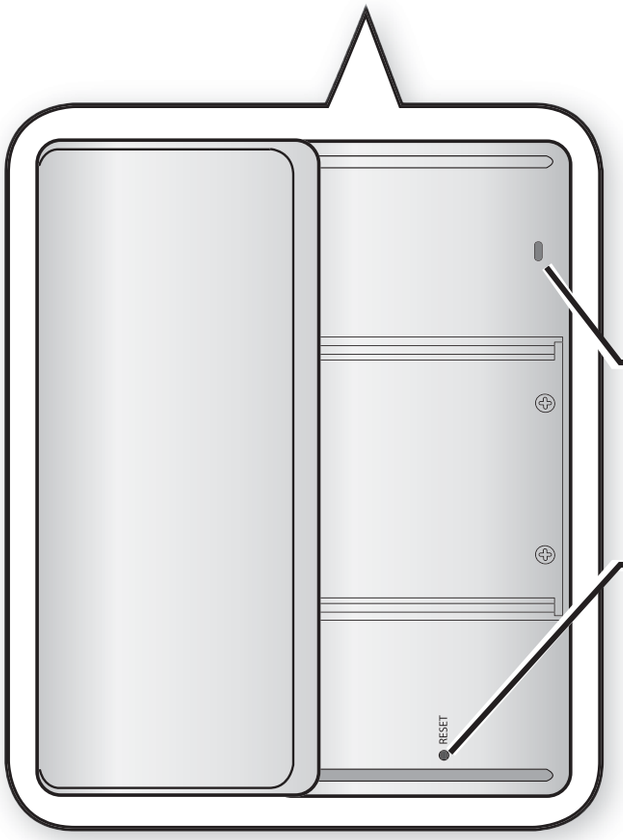


**Microfono**

**Foro di reset**

Se si verifica un malfunzionamento del lettore, premere il foro di reset con un oggetto appuntito per reinizializzare il sistema.

# SCHERMI DI VISUALIZZAZIONE

## Musica

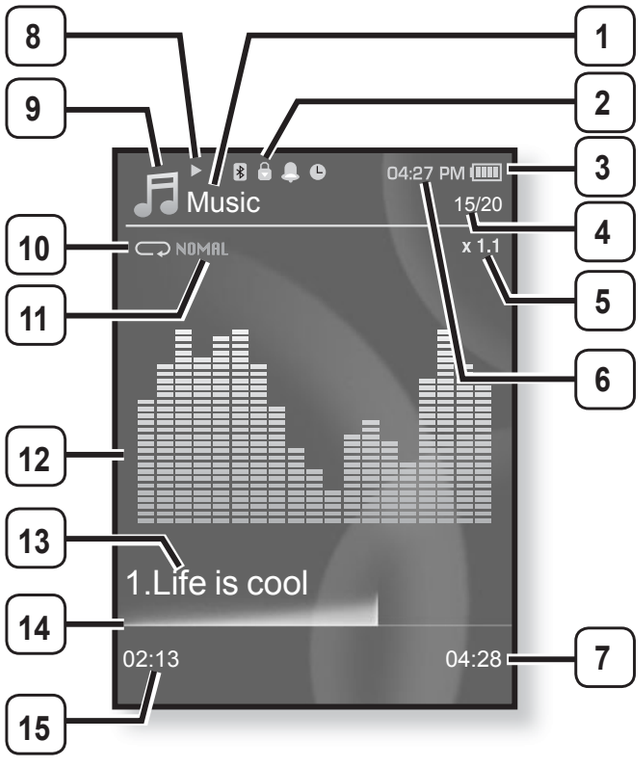


| | |
|---|---|
| 1 | Indicatore menu principale |
| 2 | Indicatore Bluetooth/Blocco/ Allarme/Sleep timer |
| 3 | Stato della batteria |
| 4 | Indicatore della traccia corrente in riproduzione/ numero totale di tracce |
| 5 | Indicatore di velocità di riproduzione |
| 6 | Ora corrente |
| 7 | Tempo di riproduzione totale |
| 8 | Indicatore riproduzione/pausa, ricerca |
| 9 | Indicatore di modo musica |
| 10 | Indicatore di modo riproduzione |
| 11 | Indicatore di modo DNSe |
| 12 | Schermata di riproduzione musicale |
| 13 | Titolo Musica |
| 14 | Barra di stato di riproduzione |
| 15 | Tempo di riproduzione corrente |

NOTA

- Le immagini delle schermate sono fornite esclusivamente a scopo di riferimento. Il loro aspetto puo' variare.

# SCHERMI DI VISUALIZZAZIONE (Continua)

## Video

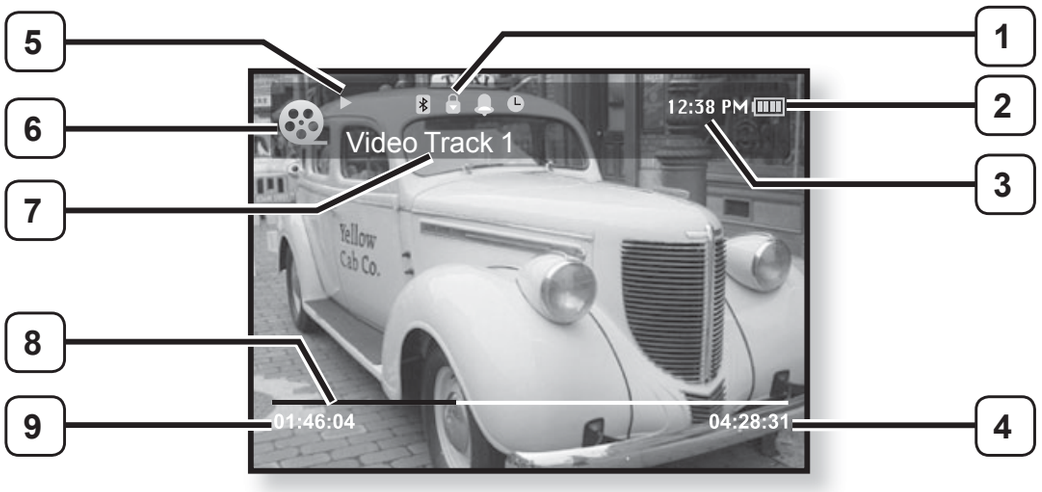


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Indicatore Bluetooth/ Blocco/Allarme/Sleep timer | 6 | Indicatore di modo video |
| 2 | Stato della batteria | 7 | Nome del file |
| 3 | Ora corrente | 8 | Barra di stato di riproduzione |
| 4 | Tempo di riproduzione totale | 9 | Tempo di riproduzione corrente |
| 5 | Indicatore riproduzione/ pausa, ricerca | | |

# SCHERMI DI VISUALIZZAZIONE (Continua)

## Immagini

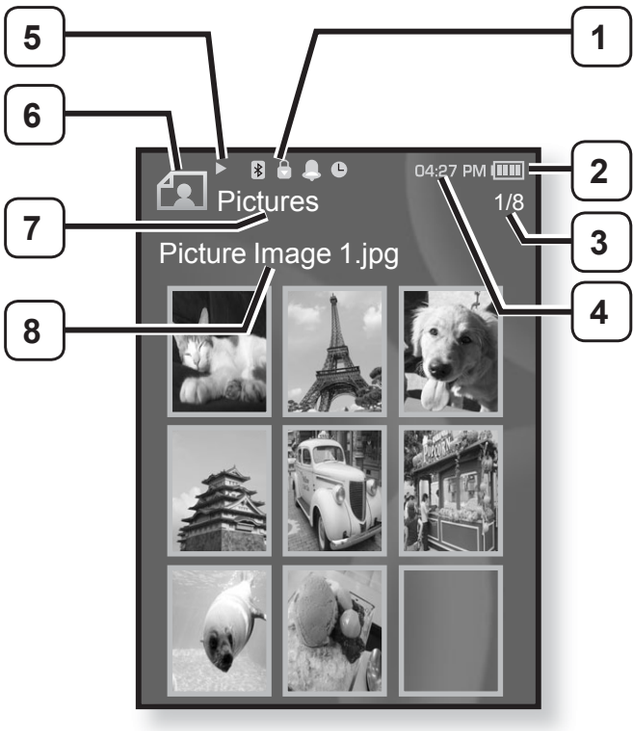


[visualizzazione anteprima]

| | |
|---|---|
| 1 | Indicatore Bluetooth/Blocco/ Allarme/Sleep timer |
| 2 | Stato della batteria |
| 3 | Indicatore del file corrente / numero totale di file |
| 4 | Ora corrente |
| 5 | Stato di riproduzione musicale |
| 6 | Indicatore di modo immagine |
| 7 | Indicatore menu principale |
| 8 | Nome del file |

## Radio FM

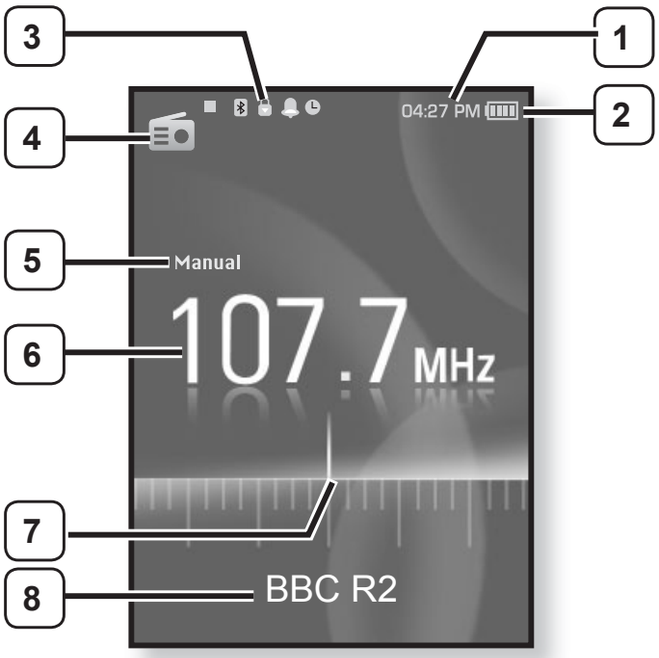


| | |
|---|---|
| 1 | Ora corrente |
| 2 | Stato della batteria |
| 3 | Indicatore Bluetooth/Blocco/ Allarme/Sleep timer |
| 4 | Indicatore di modo radio |
| 5 | Indicatore manuale/preimpostato |
| 6 | Indicatore della frequenza attuale(MHz) |
| 7 | Indicatore della frequenza sulla scala |
| 8 | Indicatore RDS |

# UTILIZZO DEL TASTO A SFIORAMENTO

**Toccare il touchscreen con la punta del dito.**

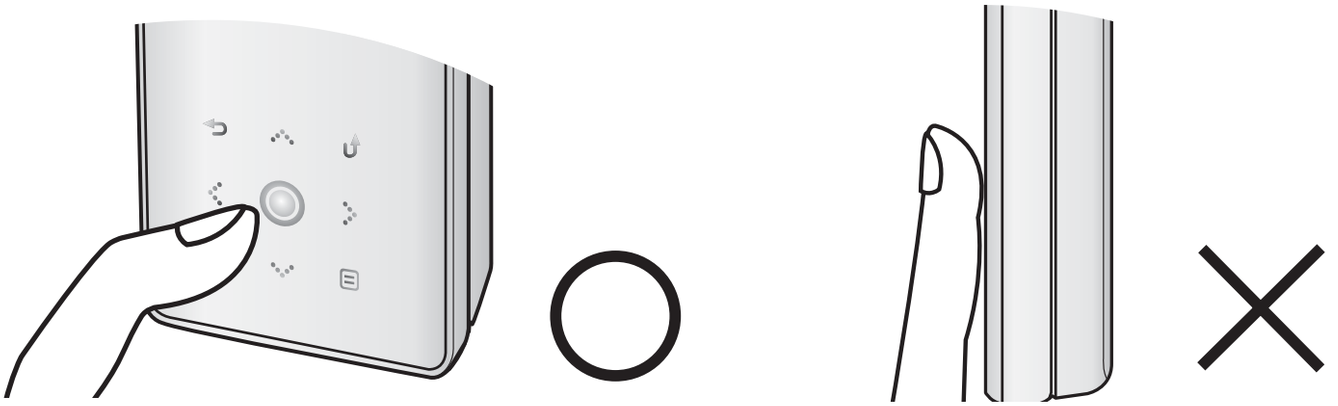

NOTA

- Per evitare di danneggiare il touch screen, utilizzare solo le dita per sfiorarlo.
- Non premere il touchscreen con le dita sporche.
- Non toccare il touchscreen con i guanti.
- Il touch screen può danneggiarsi se lo si tocca con le unghie o altri oggetti come ad esempio penne a sfera.

# UTILIZZO DEGLI ALTOPARLANTI

Fare scorrere la parte centrale del lettoreesterno nella direzione indicata dalla frecciadurante l'ascolto di un brano o della radio.

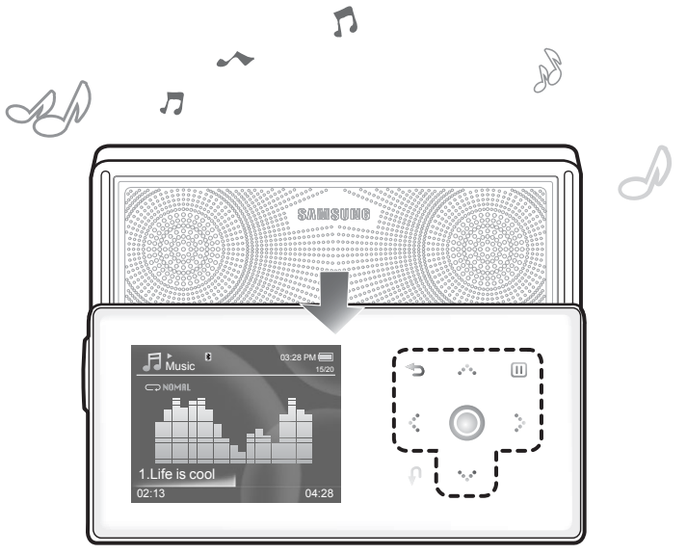


- Si può ascoltare la musica dagli altoparlanti. Dato che i cavi delle cuffie funzionano come antenne FM, assicurarsi che le cuffie siano collegate al lettore se si desidera ascoltare la radio dagli altoparlanti.
- Per ascoltare la musica utilizzando le cuffie, chiudere il pannello degli altoparlanti facendolo scorrere nella posizione originale. Chiudendo il pannello scorrevole, gli altoparlanti vengono disattivati.
- Quando si utilizzano gli altoparlanti, tenere il lettore in posizionare orizzontale.

# CARICAMENTO DELLA BATTERIA

Se si utilizza il lettore per la prima volta, oppure se il lettore non è stato utilizzato per lungo tempo, è necessario ricaricare completamente la batteria.
La batteria del lettore mp3 si carica completamente in circa 3 ore, anche se il tempo di carica totale varia a seconda del PC.

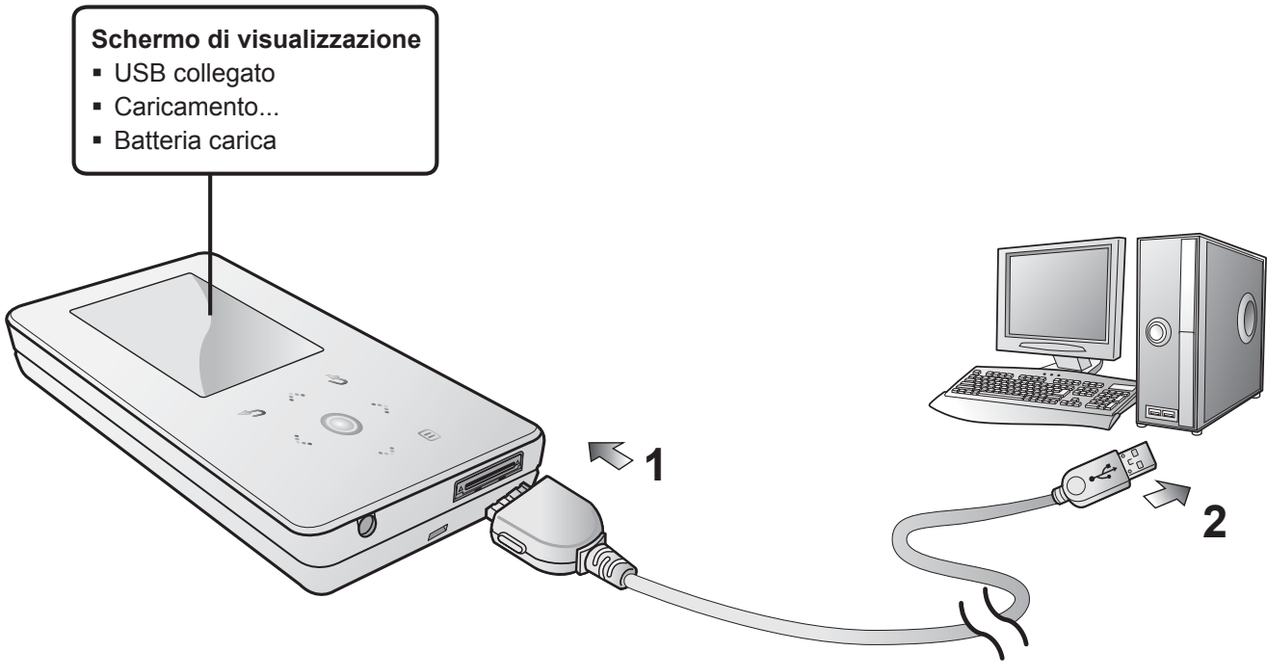


**1.** Collegare l'altra estremità del cavo USB (quella più lunga) alla porta di connessione USB sulla base del lettore.

**2.** Collegare il cavo USB alla porta USB (⇠) del PC.

# MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

Per far durare il più a lungo possibile la batteria è sufficiente seguire queste semplici indicazioni di manutenzione e di conservazione della batteria.

- Ricaricare e riporre a una temperatura compresa tra 40°F~95°F (5°C e 35°C).
- Non sovraccaricare (più di 12 ore).
  Il caricamento o scaricamento eccessivo può ridurre la vita utile della batteria.
- La durata della batteria tende a diminuire gradualmente nel tempo.

NOTA

- Se si carica il lettore quando è collegato ad un computer portatile, assicurarsi che anche la batteria del portatile sia completamente carica e che il portatile sia inserito nella presa.

# ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

### Accensione del prodotto

Far scorrere e tenere il **tasto a scorrimento** ⏻ HOLD ▸ nella direzione opposta alla freccia.

- Il prodotto si accende.

### Spegnimento del prodotto

Far scorrere e tenere nuovamente il **tasto a scorrimento** ⏻ HOLD ▸ nella direzione opposta alla freccia.

- Il prodotto si spegne.

NOTA

- Se non si preme nessun tasto per un dato periodo di tempo quando l'apparecchio è in pausa, questo si spegne automaticamente. L'impostazione predefinita per **<Auto Power Off>** (Spegnimento automatico disattivato) è 1 minuto, ma questo valore può essere modificato. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 29.

# RIPRODUZIONE DEI FILE MUSICALI

Caricare i file musicali sul nuovo lettore mp3 utilizzando Samsung Media Studio. Per ulteriori informazioni su Media Studio, vedere pagine 33~35 .

**1.** Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.

**2.** Toccare **[ ⋰ ⋱ ]** per selezionare **<Music>** (Musica) e toccare **[ ◉ ]**.

**3.** Utilizzare **[⋰ ⋱]** e **[ ◉ ]** per selezionare il file musicale desiderato.

**4.** Toccare **[ ◉ ]**.

- Il file verrà riprodotto.

NOTA

- Toccare [ ⮌ ] per passare alla schermata precedente.
- Tenere brevemente premuto [ ⮌ ] per passare alla schermata del menu principale.

# CONTROLLO DEL VOLUME

Toccare **[⋰ ⋱]**.

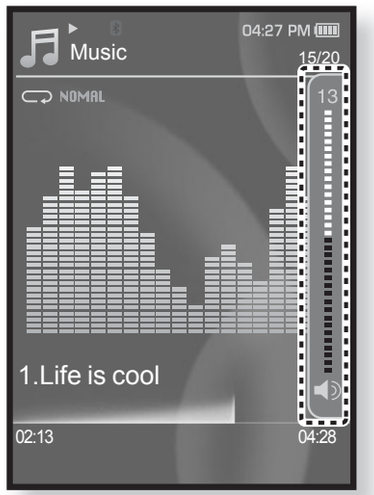


- Verrà visualizzata un’icona di regolazione del volume.
- Il range del volume è impostato tra 0 a 30.
- Toccare [⋰] per alzare il volume o [⋱] per abbassarlo.

# DISABILITAZIONE DEI TASTI

La funzione Hold (Sospendi) disabilita tutti gli altri tasti del lettore MP3, per cui se se ne tocca uno involontariamente, la musica non si interrompe.

1. Fare scorrere il **tasto a scorrimento** HOLD nella direzione della freccia.
2. Fare scorrere il **tasto a scorrimento** HOLD nella direzione opposta della freccia per annullare la funzione di blocco.

# OPERAZIONE DI SFOGLIA MEDIANTE “FILE BROWSER (RICERCA FILE)”

La funzione “**File Browser**” (Ricerca File) consente di trovare con facilità i file.

1. Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ⁘ ⁘ ]** per selezionare **<File Browser>** (Ricerca File) e toccare [ ◉ ].
   - Viene visualizzata la lista di cartelle <File Browser (Ricerca File)> contenenti “Music, Playlists, Video, Pictures, Datacasts, Texts, Recorded Files e Received Files” (musica, sequenze brani, video, immagini, datacast, testi, file registrati e file ricevuti).
3. Toccare **[ ⁘ ⁘ ]** per selezionare la cartella desiderata.
4. Toccare **[ ◉ ]** per visualizzare l’elenco dei file nella cartella selezionata.
   - Toccare [ ⮌ ] per passare alla schermata precedente.
5. Toccare **[ ⁘ ⁘ ]** per selezionare il file desiderato.
6. Toccare **[ ◉ ]**.
   - Verrà avviata la riproduzione del file.

# ELIMINAZIONE DEI FILE IN “FILE BROWSER (RICERCA FILE)”

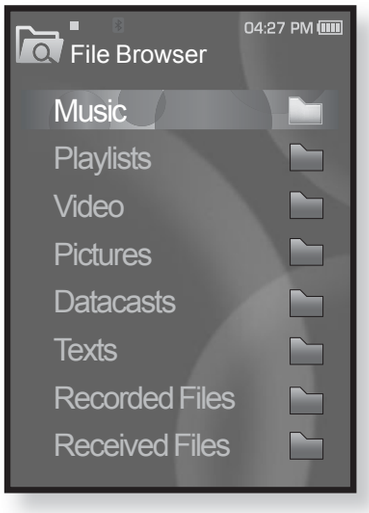


1. Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ⋖ ⋗ ]** per selezionare **<File Browser>** (Ricerca File) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Viene visualizzata la lista di cartelle <File Browser> (Ricerca File).
3. Toccare **[ ⋏ ⋎ ]** per selezionare la cartella desiderata.
4. Toccare **[ ⋏ ⋎ ]** per selezionare il file da eliminare e toccare **[ ⊟ ]**.
5. Toccare **[ ⋏ ⋎ ]** per selezionare **<Delete>** (Elimina) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Viene visualizzata la finestra di conferma.
6. Toccare **[ ⋖ ⋗ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Il file viene eliminato.

ATTENZIONE

- Una volta che i file sono eliminati, non possono essere recuperati.

# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE

Il lettore MP3 viene fornito con impostazioni e preferenze configurate in fabbrica, ma è possibile cambiare questi valori predefiniti per personalizzare il lettore.

NOTA

- Toccare [ ⮌ ] per passare alla schermata precedente.
  Tenere brevemente premuto [ ⮌ ] per passare alla schermata del menu principale.

## Impostazione dello stile dei menu

È possibile modificare l'aspetto e il font del menu e eliminare l'immagine sullo sfondo del menu principale.

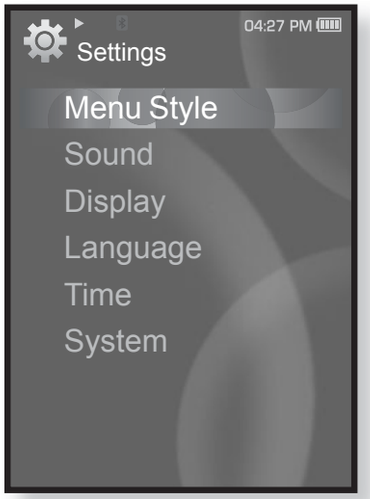


1. Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ⮜ ⮞ ]** per selezionare **<Settings>** (Impostazioni) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Si apre il menu <Settings> (Impostazioni).
3. Toccare **[ ⮝ ⮟ ]** per selezionare **<Menu Style>** (Stile menu) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Si apre il menu <Menu Style> (Stile menu).
4. Utilizzare **[ ⮝ ⮟ ]** e **[ ◉ ]** per impostare le funzioni.
   - Toccare [ ◉ ] per passare alla voce successiva/selezionare il menu.
   - Toccare [ ⮝ ⮟ ] per spostarsi in alto o in basso nel menu corrente.

### Opzioni di impostazione Stile menu

- **Menu Design (Design menu) :** È possibile cambiare lo stile della schermata del menu principale. Selezionare tra <Crystal> (Cristallo), <My Skin> (Mia pelle), <Stella>.
- **Font :** È possibile cambiare il tipo di font della lingua del menu. Selezionare uno dei tre tipi di font. Per alcune lingue del menu, <Font> potrebbe non essere visualizzato.
- **Reset My Skin (Ripristina Mia pelle) :** Ripristina l'immagine in background del touch screen alla sua immagine predefinita.

# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE (Continua)

## Impostazioni audio

È possibile impostare l'equalizzatore principale, il suono del bip e il limite del volume.

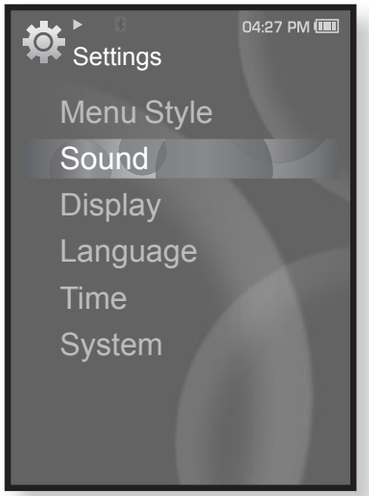


1. Tenere brevemente premuto **[ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Settings>** (Impostazioni) e toccare **[ ]**.
   - Si apre il menu <Settings> (Impostazioni).
3. Toccare **[ ]** per selezionare **<Sound>** (Suono) e toccare **[ ]**.
   - Si apre il menu <Sound> (Suono).
4. Utilizzare **[ ]** e **[ ]** per impostare le funzioni.

### Opzioni di impostazione dell'effetto sonoro

- **Master EQ (EQ principale) :** È possibile ottimizzare le impostazioni audio. Toccare [ ] per selezionare la frequenza da impostare. Per regolare il livello della frequenza selezionata toccare [ ] e toccare [ ].
- **Beep Sound (Suono bip) :** Attiva o disattiva il suono bip per le operazioni su touch screen. Selezionare tra <Off> e <On>.
- **Volume Limit (Limite Volume) :** Impostando un limite di volume massimo quando si utilizzano le cuffie si può evitare di provocare danni all'udito.
  <On> Impostare su 15 il livello massimo del volume.
  Il livello massimo del volume con limite impostato su <Off> è 30.
  Anche se è stato selezionato <Off>, il volume viene ripristinato a 15 per evitare danni all'udito quando si riaccende il lettore.

# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE (Continua)

## Impostazioni di visualizzazione

Per modificare il tempo di spegnimento del display, lo screen saver e luminosità dello schermo.

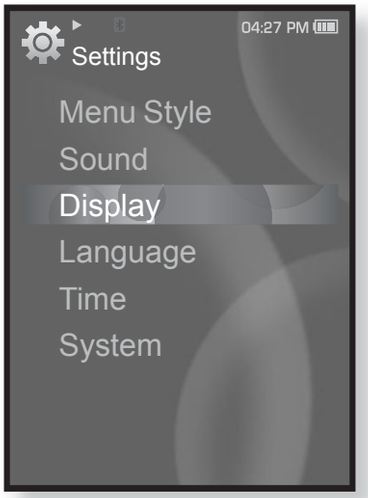


1. Tenere brevemente premuto **[ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Settings>** (Impostazioni) e toccare [ ].
   - Si apre il menu <Settings> (Impostazioni).
3. Toccare **[ ]** per selezionare **<Display>** e toccare **[ ]**.
   - Si apre il menu <Display>.
4. Utilizzare **[ ]** e **[ ]** per impostare le funzioni.

### Opzioni di impostazione della visualizzazione

- **Display Off (Schermo Off) :** Se non si preme alcun tasto per il periodo di tempo selezionato, lo schermo si spegnerà automaticamente. Scegliere tra <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min> e <Always On> (Sempre acceso). Premere un tasto qualsiasi per riattivare lo schermo.
- **Screen Saver** : È possibile impostare un'immagine da utilizzare come screen-saver. Selezionare <Analog Clock> (Orologio Analogico) oppure <Digital Clock> (Digitaluhr), <Animation 1> (Animazione 1), <Animation 2> (Animazione 2), <Animation 3> (Animazione 3) e impostare il tempo di attesa. Si può scegliere tra <Off>, <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min> e <5min>. Se non si premealcun tasto per il periodo di tempo selezionato, verrà attivato lo screensaver.
- **Brightness (Luminosità) :** È possibile regolare la luminosità della schermata. Selezionare un livello da <0-10>, dove il valore 10 indica la massima luminosità.

# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE (Continua)

## Impostazioni della lingua

I menu del lettore mp3 possono essere impostati in modo da apparire in una delle lingue offerte. La lingua può essere cambiata facilmente.

1. Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ⁖ ⁘ ]** per selezionare **<Settings>** (Impostazioni) e toccare [ ◉ ].
   - Si apre il menu <Settings> (Impostazioni).
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Language>** (lingua) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Si apre il menu <Language> (lingua).
4. Utilizzare **[ ∴ ∵ ]** e **[ ◉ ]** per impostare le funzioni.

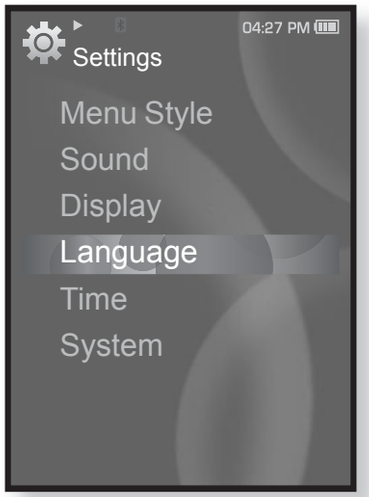


### Opzioni di impostazione della lingua

- **Menu** : Impostare la lingua del menu. Le opzioni disponibili sono <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> or <Slovenský>.
- **Contents (Indice) :** Impostare la lingua in cui sono visualizzate le informazioni sulla traccia e i testi. Le opzioni disponibili sono <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> or <Vietnamese>.

NOTA

- Le lingue supportate possono essere modificate o aggiunte.

# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE (Continua)

## Impostazioni dell'ora

L'impostazione dell'ora consente di utilizzare la data/l'ora impostata, il formato della data e perfino il fuso orario.

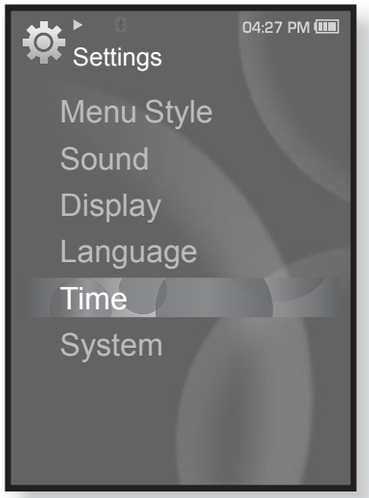


1. Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ⁖ ⁘ ]** per selezionare **<Settings>** (Impostazioni) e toccare **[ ◎ ]**.
   - Si apre il menu <Settings> (Impostazioni).
3. Toccare **[ ⁛ ⁝ ]** per selezionare **<Time>** (Ora) e toccare **[ ◎ ]**.
   - Si apre il menu <Time> (Ora).
4. Utilizzare **[ ⁛ ⁝ ]** e **[ ◎ ]** per impostare le funzioni.

### Opzioni di impostazione dell'ora

- **Date & Time (Data e ora)** : È possibile impostare l'ora e la data corrente. Toccare [ ⁖ ⁘ ] per spostarsi su <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> (Anno, mese, data, ora, minuti, AM/PM) e poi [ ⁛ ⁝ ] per selezionare ciascuna voce.
- **Date Type (Tipo di data) :** È possibile impostare il tipo di visualizzazione dell'ora per l'orologio mondiale. Selezionare tra <YY-MM-DD> (YY-MM-DD), <MM-DD-YY> (MM-DD-YY) e <DD-MM-YY> (DD-MM-YY).
- **Time Zone (Fuso orario) :** È possibile cambiare l'ora corrente selezionando il fuso orario specifico di una città all'estero. Il fuso orario deve essere impostato prima di visualizzare le informazioni sull'ora mondiale. Vedere pagina 88.

# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE (Continua)

## Impostazioni di sistema

Scegliere l'impostazione predefinita di disattivazione, di modo di avvio e di spegnimento automatico più adatta.

1. Tenere brevemente premuto **[ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Settings>** (Impostazioni) e toccare **[ ]**.
   - Si apre il menu <Settings> (Impostazioni).
3. Toccare **[ ]** per selezionare **<System>** (Sistema) e toccare **[ ]**.
   - Si apre il menu <System> (Sistema).
4. Utilizzare **[ ]** e **[ ]** per impostare le funzioni.

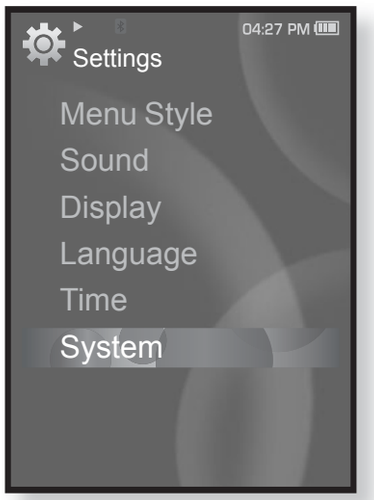

# MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI E DELLE PREFERENZE (Continua)

## Opzioni di impostazione di sistema

- **Sleep (Sospendi) :** Disattiva automaticamente l'alimentazione una volta trascorso il periodo di tempo specificato. Le opzioni disponibili sono <Off>, <15min>, <30min>, <60min>, <90min> o <120min>.
- **Start Mode (Avvia modo) :** Consente di impostare la schermata iniziale visualizzata quando si accende il lettore. Selezionare tra <Home> (Pagina iniziale) e <Last State> (Ultimo stato). Selezionare <Home> (Pagina iniziale) per avviare il sistema dalla schermata del menu principale oppure <Last State> (Ultimo stato) per utilizzare l'ultima schermata del menu utilizzata.
- **Auto Power Off (Spegnimento automatico disattivato) :** Disattiva automaticamente l'alimentazione quando l'apparecchio è in pausa e non si esegue alcuna operazione per il periodo di tempo specificato. Scegliere tra <15sec>, <30sec>, <1min>, <3min>, <5min> o <Always On> (Sempre acceso).
- **Default set (Imp. predefin.) :** Vengono ripristinati i valori predefiniti di tutte le impostazioni. Le opzioni disponibili sono <Yes> (SÌ) o <No>. <Yes> (SÌ) ripristina tutte le impostazioni di fabbrica. <No> annulla l'operazione.
- **Format (Formattazione) :** Formatta la memoria interna. Le opzioni disponibili sono <Yes> (SÌ) o <No>. Selezionando <Yes> (SÌ) si formatta la memoria interna e si eliminano tutti i file sul lettore. Selezionando <No> la memoria interna non viene formattata. Controllare qual è l'opzione impostata prima di eseguire la formattazione.
- **About (Info su) :** Controlla la versione del firmware e la capacità di memoria. <Firmware Version> (Versione Firmware) visualizza la versione firmware corrente. <Used> (Usata) indica la memoria utilizzata, <Available> (Disponibile) la capacità rimanente e <Total> (Totale) la capacità di memoria totale.

NOTA

- **Informazioni sulla memoria incorporata**

  1GB=1,000,000,000byte: La capacità di formattazione reale può essere inferiore poiché il firmware interno utilizza una parte di memoria.

# RIPRISTINO DEL SISTEMA

Se il lettore MP3 non si accende, non riproduce i file musicali o non viene riconosciuto dal computer al momento della connessione, può essere necessario eseguire il ripristino del sistema.

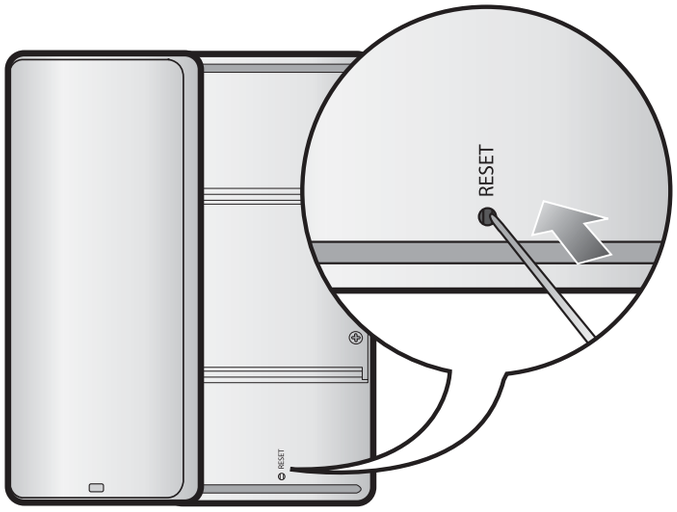


Premere il Foro di reset sulla parte inferiore del prodotto con un oggetto appuntito, come ad esempio un fermaglio.

- Il sistema verrà inizializzato.
- La funzione di reset non elimina le informazioni e i dati registrati nella memoria incorporata.

# samsung media studio

Samsung Media Studio è un'applicazione software di facile utilizzo per organizzare i file musicali, le foto, i film e altri file sul PC. Quando i file sono già ordinati e organizzati in Media Studio, li si può trasferire rapidamente al mp3 senza dover cercare i file desiderati sull'intero hard disk.

## REQUISITI DEL PC

Per installare ed eseguire Media Studio, il sistema PC deve rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- Pentium 500MHz o superiore
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 o versione successiva
- DirectX 9.0 o superiorer
- 100MB di spazio libero sul disco fisso
- Unità CD Rom (2X o superiore)
- Windows Media Player 10.0 o versione successiva
- Risoluzione 1024 X 768 o superiore
- Internet Explorer 6.0 o versione successiva
- 512 MB RAM o superiore

# INSTALLAZIONE DI SAMSUNG MEDIA STUDIO

ATTENZIONE

- Eseguire innanzitutto il programma di installazione di <Media Studio> nell'account amministratore del PC. Senza questa operazione <Media Studio> non può essere installato. Per trovare l'account amministratore, fare riferimento al manuale utente del PC.

**1.** Inserire nell'unità CD-ROM il CD di installazione fornito con il lettore.

**2.** Fare clic su **<Install now>** (Installa adesso).

**3.** Fare clic su **<Next>** (Avanti).

- A questo punto si avvia l'installazione di <Media Studio> che crea un'icona sul desktop quando l'installazione è completata.

Samsung Media Studio 5
Install Samsung Media Studio 5
The InstallShield Wizard will install Samsung Media Studio on your computer. To continue, click Next.
Next >
< Back
Next >
Cancel

# TRASFERIMENTO DI FILE SUL LETTORE CON SAMSUNG MEDIA STUDIO

<Media Studio> consente di selezionare e organizzare i file e le cartelle prima di trasferirle sul lettore. In questo modo, la ricerca dei file sul lettore MP3 sarà più facile e più rapida. L'utilizzo di <Media Studio> è il modo più semplice per trasferire i file dal PC al lettore MP3.

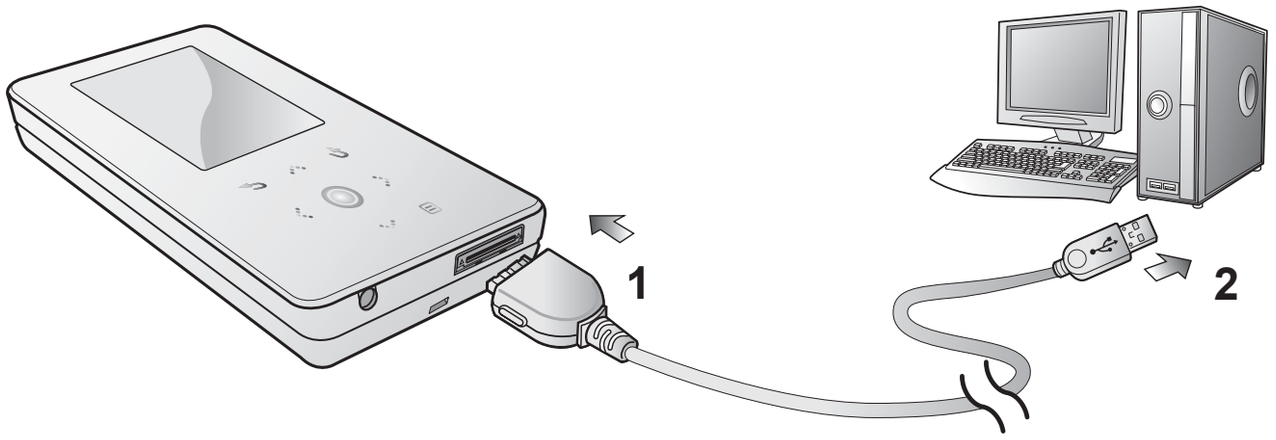


1. Collegare l'altra estremità del cavo USB (quella più lunga) alla porta di connessione USB sulla base del lettore.
2. Collegare il cavo USB alla porta USB (⇠) del PC.
   - Sul touch screen del lettore appare <USB connected> (USB connessa).
   - <Media Studio> si avvia automaticamente quando il lettore viene collegato al PC.
   - Se il programma non si avvia automaticamente, fare doppio clic **sull'icona** <Media Studio> sul desktop.

NOTA

- La tecnologia di riconoscimento audio e i dati correlati sono forniti da Gracenote e Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB è un marchio registrato di Gracenote. Il logo Gracenote, il logo Gracenote CDDB e il logo "Powered by Gracenote CDDB" sono marchi di Gracenote. Music Recognition Service e MRS sono marchi di servizio di Gracenote.

# TRASFERIMENTO DI FILE SUL LETTORE CON SAMSUNG MEDIA STUDIO (Continua)

**3.** Fare clic sull'icona per visualizzare il tipo di file da trasferire.

- Fare clic su per visualizzare l'elenco dei file musicali.
- Fare clic su per visualizzare l'elenco dei file video.
- Fare clic su per visualizzare l'elenco delle immagini.
- Fare clic su ETC per visualizzare la lista ETC. La lista ETC comprende tipi di file (es.: TXT, ecc.) diversi da file musicali, file di immagine e file video.

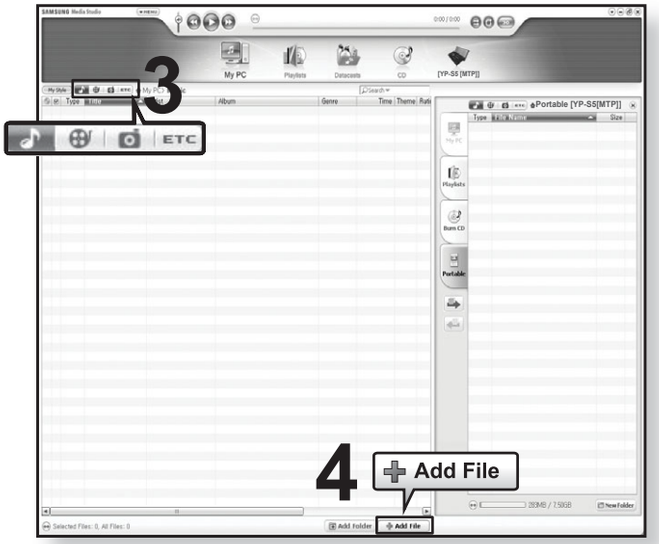


**4.** Fare clic su **<Add File>** (Aggiungi file) nella parte inferiore di Media Studio.

- Verrà visualizzata la finestra <Open> (Apri).

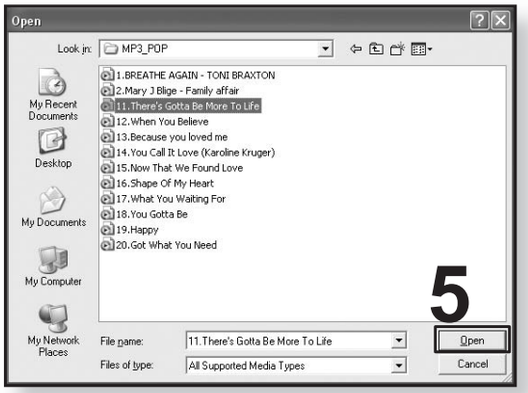


**5.** Selezionare i file da aggiungere e fare clic su **<Open>** (Apri).

- I file vengono aggiunti all'elenco sul lato sinistro della schermata <Media Studio>.

**6.** Selezionare il file da trasferire nella lista dei file a sinistra.

**7.** Fare clic **sull'icona** .

- Il file selezionato viene trasferito sul lettore.

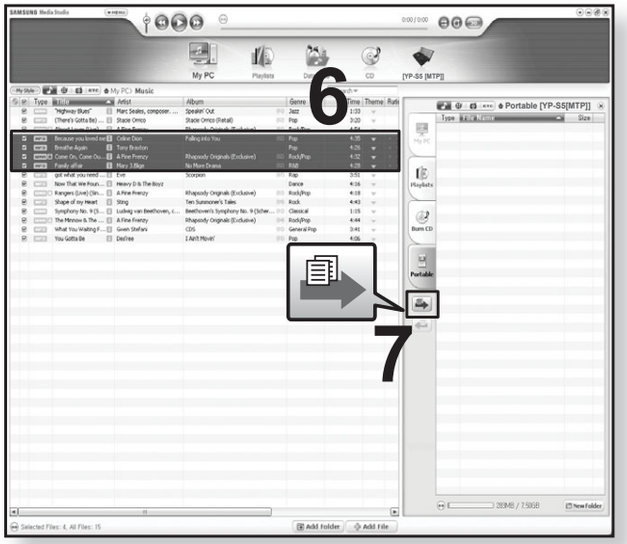

# TRASFERIMENTO DI FILE SUL LETTORE CON SAMSUNG MEDIA STUDIO (Continua)

ATTENZIONE

- Non scollegare la spina USB durante il trasferimento dei file. Lo scollegamento durante l'operazione di trasferimento dei file può danneggiare il lettore o il PC.
- Si consiglia di collegare il lettore direttamente al PC anziché attraverso un hub USB per evitare che la connessione sia instabile.

NOTA

- Prima di trasferire un file video all'apparecchio tramite <Media Studio>, questo viene automaticamente convertito in formato SVI. Le dimensioni del file vengono automaticamente modificate.
- Tutte le immagini vengono automaticamente convertite in formato JPG prima di essere trasferite al lettore mediante la funzione <Media Studio>.
  Anche le dimensioni del file vengono automaticamente adattate.
- Se un'immagine viene trasferita al lettore senza utilizzare <Media Studio>, sul display potrà avere un aspetto diverso da quello dell'immagine originale.
- Tutte le funzioni sono disabilitate durante la connessione.
- Se il cavo USB viene collegato al PC quando il lettore ha la batteria scarica, quest'ultimo si carica automaticamente per alcuni minuti prima di attivare la connessione.
- Samsung Media Studio dispone di una funzione di Guida completa. Per informazioni sul programma Media Studio, fare clic su **<Menu>** → **<Help> (Guida)** → **<Help> (Guida)** nella parte superiore della schermata di <Media Studio>.
- **Che cosa si intende per SVI?**
  Samsung Audio Video interleaving(SVI) è un nuovo formato video sviluppato e controllato da Samsung.

# ascolto della musica

- **Prima di iniziare! -** Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.

NOTA

- Toccare [ ⮌ ] per passare alla schermata precedente.
  Tenere brevemente premuto [ ⮌ ] per passare alla schermata del menu principale.

## RIPRODUZIONE PER CATEGORIA

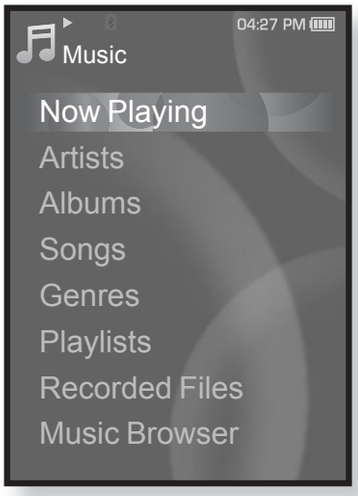

1. Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ⁘ ⁘ ]** per selezionare **<Music>** (Musica) e toccare **[ ◎ ]**.
   - Si apre l'elenco <Music> (Musica).
3. Toccare **[⁘ ⁘ ]** per selezionare l'elenco desiderato e toccare **[ ◎ ]**.
   - Viene visualizzato il file musicale.
4. Toccare **[⁘ ⁘ ]** per selezionare il file da riprodurre e toccare **[ ◎ ]**.
   - Il file verrà riprodotto.

# RIPRODUZIONE PER CATEGORIA (Continua)

## Elenco dei file musicali

Le informazioni sul file, inclusi il nome dell'artista, il nome dell'album, il titolo e il genere del brano vengono visualizzate secondo le informazioni del tag ID3 sul file musicale adatto.
I file privi di etichetta ID3 (informazioni sul brano) vengono contrassegnati dall'indicatore [Unknown] (sconosciuto).

**Now Playing (In Esecuzione) :** Riproduce un file recentemente riprodotto o passa al display di riproduzione del file corrente.
**Artists (Artista) :** Riproduzione per artista.
**Albums (Album) :** Riproduzione per album.
**Songs (Canzoni) :** Riproduzione in ordine numerico o alfabetico.
**Genres (Genere) :** Riproduzione per genere.
**Playlists (Sequenze brani) :** Riproduzione per sequenza brani.
**Recorded Files (File Registrati):** Mostra tutti i file registrati.
**Music Browser (Browser musicale) :** Mostra tutti i file musicali salvati nella cartella Musica.

NOTA

- I formati compatibili con il lettore sono MP3 e WMA.
- Se si modifica l'estensione di un file MP1 o MP2 in MP3, il file potrebbe non essere riproducibile.
- Scollegando le cuffie durante la riproduzione della musica, la riproduzione viene messa in pausa.
- **Che cos'è un'etichetta ID3?**
  Sono informazioni allegate ai file MP3 e relative al brano musicale, ad esempio titolo, artista, album, genere, oltre a un campo per i commenti.

# MESSA IN PAUSA

**1.** Toccare **[ ]** durante la riproduzione della musica.

- La riproduzione verrà interrotta.

**2.** Toccare nuovamente **[ ]**.

- La riproduzione verrà riavviata dal punto in cui era stata interrotta.

# RICERCA ALL'INTERNO DI UNA TRACCIA

**1.** Tenere brevemente premuto **[ ]** mentre viene riprodotta la traccia selezionata.

- Verrà eseguita una ricerca dall'inizio alla fine della traccia.

**2.** Rilasciare il pulsante nel punto in cui si desidera iniziare la riproduzione.

- La riproduzione verrà avviata dal punto in cui si è rilasciato il tasto.

# RIPRODUZIONE DALL'INIZIO DELLA TRACCIA CORRENTE

**1.** Toccare **[ ]** dopo 3 secondi di riproduzione.

- La traccia corrente verrà riprodotta dall'inizio.

# RIPRODUZIONE DELLA TRACCIA PRECEDENTE

Toccare **[ ]** entro 3 secondi dall'inizio della riproduzione.

Toccare due volte **[ ]** dopo 3 secondi dall'inizio della riproduzione.

- Verrà riprodotta la traccia precedente.

# RIPRODUZIONE DELLA TRACCIA SUCCESSIVA

Toccare **[ ]**.

- Verrà riprodotta la traccia successiva.

ATTENZIONE

- Con i file VBR, il brano precedente può non essere riprodotto anche se si preme [ ] entro 3 secondi dall'inizio della riproduzione.

# CREAZIONE DI UNA SEQUENZA BRANI CON SAMSUNG MEDIA STUDIO

Con <Media Studio>, è possibile creare una propria collezione, o sequenza brani (playlist), di file audio.

- **Prima di iniziare! -** Collegare il lettore al PC.
  Media Studio deve essere installato sul PC.

## Creazione di una sequenza brani

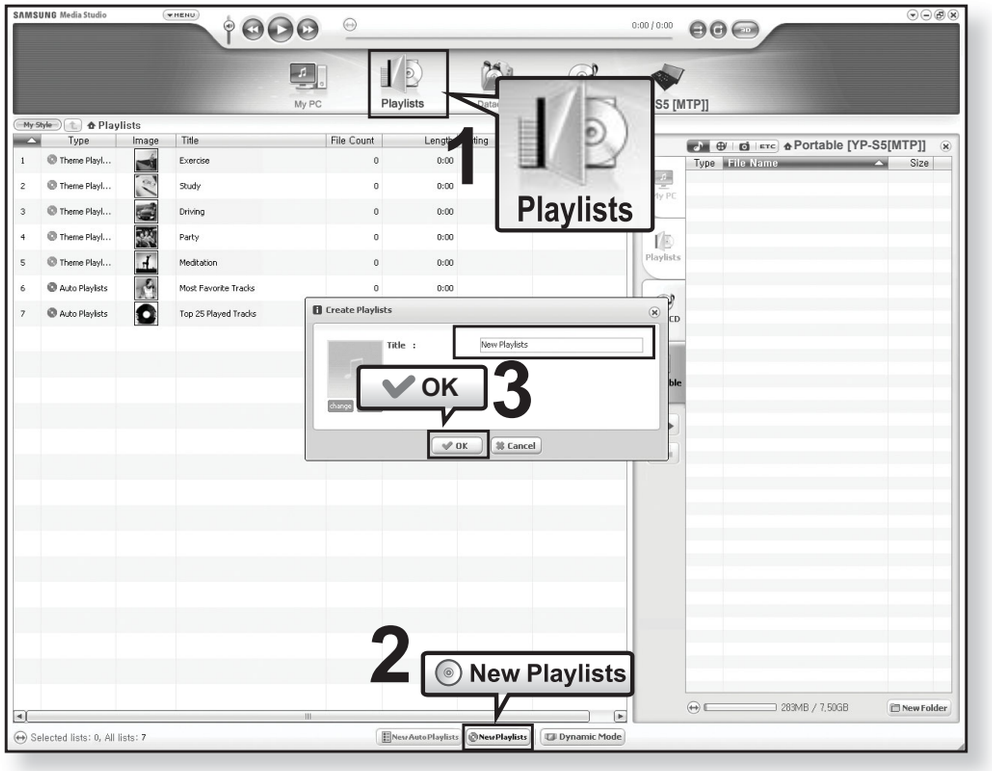


1. Fare clic su **<Playlists>** (Sequenze brani) nella parte superiore di <Media Studio>.
   - Si apre la finestra <Playlists> (Sequenze brani).
2. Fare clic su **<New Playlists>** (Nuove sequenze brani) nella parte inferiore.
   - Si apre la finestra <Create Playlists> (Crea sequenze brani).
3. Digitare il titolo della sequenza brani e fare clic su **[OK]**.
   - Viene assegnato un nome alla sequenza brani, che viene memorizzata nella sezione <Playlists> (Sequenze brani) di <Media Studio>.

# CREAZIONE DI UNA SEQUENZA BRANI CON SAMSUNG MEDIA STUDIO (Continua)

## Aggiunta di file musicali ad una sequenza brani

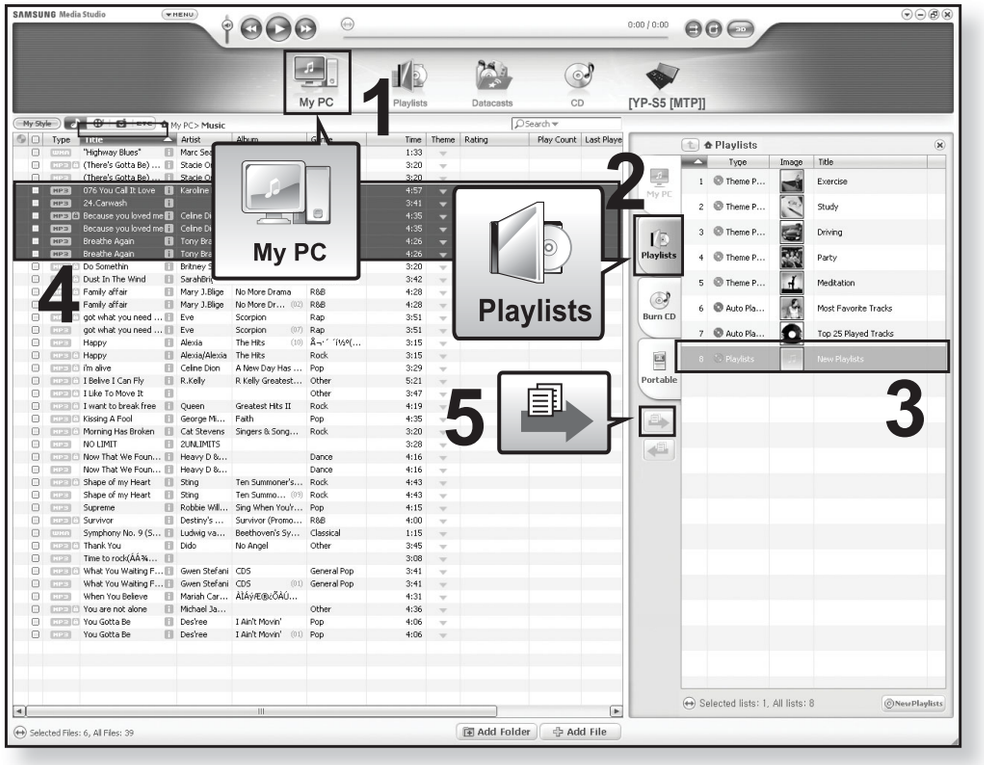


1. Fare clic su **<My PC>** (Mio PC) nella parte superiore di <Media Studio>.
   - Verrà visualizzata la finestra <My PC> (Mio PC).
2. Fare clic su **<Playlists>** (Sequenze brani) nell'angolo destro della finestra.
   - Si apre la finestra <Playlists> (Sequenze brani).
3. Fare doppio clic sull'album desiderato nella finestra a destra.
4. Selezionare i file da trasferire nella finestra **<My PC>** (Mio PC).
5. Fare clic **sull'icona** .
   - I file selezionati vengono aggiunti alla sequenza brani.

# CREAZIONE DI UNA SEQUENZA BRANI CON SAMSUNG MEDIA STUDIO (Continua)

## Trasferimento di una sequenza brani a un lettore con Media Studio

1. Fare clic su **<Playlists>** (Sequenze brani) nella parte superiore di <Media Studio>.
   - Si apre la finestra <Playlists> (Sequenze brani).
2. Selezionare una sequenza brani nella sezione **<Playslists>** (Sequenze brani).
3. Fare clic **sull'icona** .
   - La sequenza brani selezionata verrà trasferita al lettore cartella per cartella in <File Browser> (Ricerca File) → <Playlists> (Sequenze brani).

NOTA

- Il lettore può riprodurre fino a 999 file musicali per ogni sequenza brani.

# CREAZIONE DI UNA SEQUENZA BRANI SUL LETTORE MP3

Se si sono già scaricati dei file sul lettore MP3, è possibile creare una sequenza brani “Preferiti” anche se Media Studio non è installato sul PC.

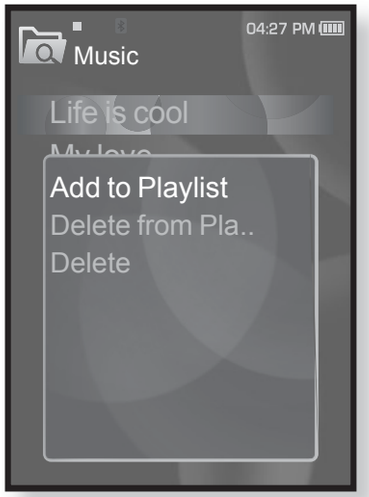


**1.** Tenere brevemente premuto **[ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.

**2.** Toccare **[ ]** per selezionare **<File Browser>** (Ricerca File) e toccare **[ ]**.

**3.** Toccare **[ ]** per selezionare **<Music>** (Musica) e toccare **[ ]**.

- Viene visualizzato l’elenco dei file musicali.

**4.** Toccare **[ ]** per selezionare un file da aggiungere all’elenco dei preferiti e toccare **[ ].**

- Viene visualizzato il menu Sequenza brani.

**5.** Toccare **[ ]** per selezionare **<Add to Playlist>** (Agg. a seq. brani) e toccare **[ ]**.

- Appare un elenco da <Playlist 1> (Sequenza brani 1) a <Playlist 5> (Sequenza brani 5).

**6.** Toccare **[ ]** per selezionare il numero della sequenza brani da aggiungere al file e toccare **[ ]**.

- Il file selezionato viene aggiunto alla sequenza brani.
- La sequenza brani può essere controllata in <Music> (Musica) → <Playlists> (Sequenze brani) → da <Playlist 1> (Sequenza brani 1) a <Playlist 5> (Sequenza brani 5) nel menu principale.

NOTA

- Ad ogni sequenza brani possono essere aggiunti fino a 100 file musicali (da <Playlist 1> (Sequenza brani 1) a <Playlist 5> (Sequenza brani 5)).

# RIPRODUZIONE DI UNA SEQUENZA BRANI

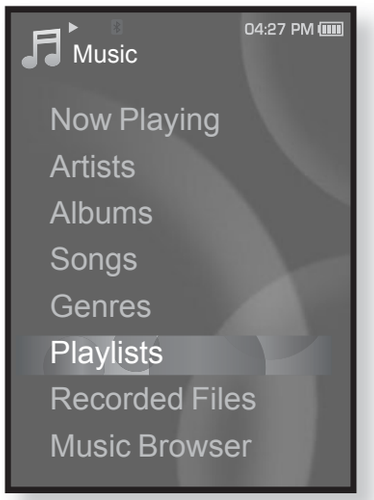


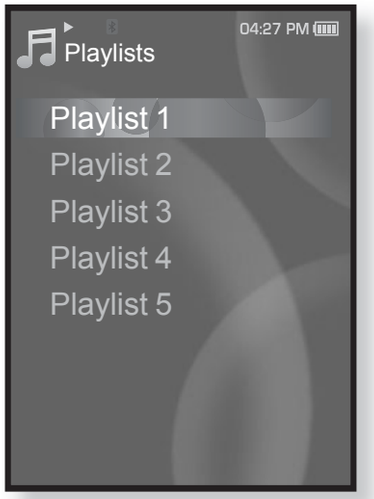


1. Tenere brevemente premuto **[ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Music>** (Musica) e toccare **[ ]**.
   - Si apre la lista dei file musicali.
3. Toccare **[ ]** per selezionare **<Playlists>** (Sequenze brani) e toccare **[ ]**.
   - Verranno visualizzate le sequenze di brani.
4. Toccare **[ ]** per selezionare la sequenza brani desiderata e toccare **[ ]**.
   - Vengono visualizzati i file musicali memorizzati nella sequenza brani selezionata.
   - Se non viene trovata nessuna sequenza di brani, verrà visualizzato il messaggio <No file> (Nessun file).
5. Toccare **[ ]** per selezionare il file musicale da riprodurre e toccare **[ ]**.
   - Il file verrà riprodotto.

NOTA

- Vedere pagine 39 e 41 per trasferire la sequenza brani mediante <Media Studio>.

# ELIMINAZIONE DI UN FILE DALLA SEQUENZA BRANI

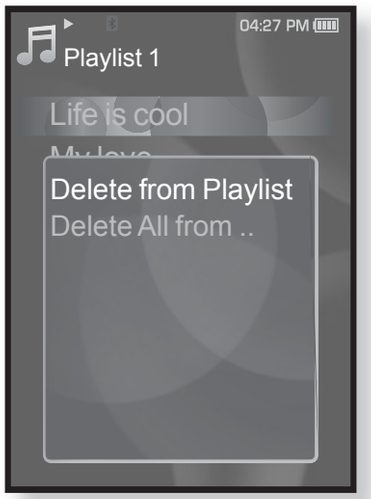


1. Tenere brevemente premuto **[ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Music>** (Musica) e toccare **[ ]**.
   - Si apre la lista dei file musicali.
3. Toccare **[ ]** per selezionare **<Playlists>** (Sequenze brani) e toccare **[ ]**.
   - Verranno visualizzate le sequenze di brani.
4. Toccare **[ ]** per selezionare la sequenza brani desiderata e toccare **[ ]**.
   - Vengono visualizzati i file musicali memorizzati nella sequenza brani selezionata.
5. Toccare **[ ]** per selezionare il file da eliminare dalla sequenza brani e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzato il menu Sequenza brani.
6. Toccare **[ ]** per selezionare **<Delete from Playlist>** (Elim.da seq. brani) e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzata la finestra di conferma della eliminazione.
7. Toccare **[ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) e toccare **[ ]**.
   - Il file selezionato viene eliminato dalla sequenza brani.

# ELIMINAZIONE DI TUTTI I FILE DALLA SEQUENZA BRANI

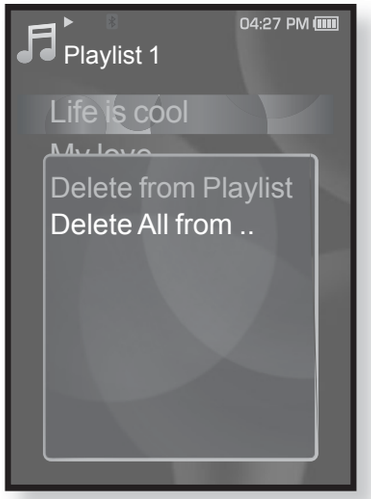


Seguire i passi 1-4 sopra esposti.

5. Toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzato il menu Sequenza brani.
6. Toccare **[ ]** per selezionare **<Delete All from Playlist>** (Canc.tutto da el.brani) e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzata la finestra di conferma della eliminazione.
7. Toccare **[ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) e toccare **[ ]**.
   - Tutti i file vengono eliminati dalla sequenza brani.

# UTILIZZO DEL MENU MUSICA

Il menu Musica consente di gestire tutte le funzioni legate all'ascolto - dalla ripetizione delle tracce e degli album alla scelta dello sfondo sul display durante l'ascolto.

## Per impostare l'effetto sonoro

Questa funzione serve per impostare un suono più nitido.

1. Toccare **[ ⊟ ]** mentre si sta ascoltando la musica.
   - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Sound Effect>** (Effetti Audio) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Si apre il menu <Sound Effect> (Effetti Audio).
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare l'effetto sonoro desiderato e toccare **[ ◉ ]**.

### Opzioni di impostazione dell'effetto sonoro

- **Street Mode (Modo strada) :** Consente di ascoltare musica all'aperto in modo chiaro e distinto filtrando i suoni provenienti dalla strada. Selezionare <Off> o <On>.
- **Clarity (Chiarezza) :** Questa funzione serve per impostare un suono più nitido migliorando la qualità acustica del suono. Selezionare tra < 0-2>.

NOTA

- Per uscire dal menu, premere [ ⊟ ].

# UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

## Per impostare il Digital Natural Sound engine (DNSe)

Seleziona il suono corretto per ogni genere musicale.

1. Toccare **[ ⊟ ]** mentre si sta ascoltando la musica.
   - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<DNSe>** e toccare **[ ◎ ]**.
   - Si apre il menu <DNSe>.
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare il DNSe desiderato e toccare **[ ◎ ]**.
   - Selezionare tra <Normal> (Normale), <Rock>, <Vocal> (Vocale), <Rhythm & Blues> (Rhythm & Blues), <Classical> (Classica), <Studio>, <Concert Hall> (Sala Concerti), e <User> (Utente).
   - È possibile impostare <EQ> e <3D&Bass> (3D&BASSI) dopo aver selezionato <User> (Utente). Vedere pagina 47.

NOTA

- **Che cos'è il DNSe?**
  Il Digital Natural Sound Engine (DNSe) è un effetto audio per lettori MP3 sviluppato da Samsung. Offre diverse impostazioni audio per migliorare il tipo di musica ascoltata.

# UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

## Per impostare il Digital Natural Sound engine (DNSe) (Continua)

**<EQ>**

È possibile regolare le singole frequenze audio.

1 Toccare **[ ]** nel menu DNSe per selezionare **<User>** (Utente) e toccare **[ ]**.

2. Toccare **[ ]** per selezionare **<EQ>** e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzato il display di impostazione <EQ>.

3. Toccare **[ ]** per selezionare la frequenza da impostare e toccare **[ ]** per regolare il livello della frequenza selezionata.
   - Per il livello della frequenza si può selezionare da <–10 a +10>.

4. Toccare **[ ]**.
   - L'impostazione è completata.

**<3D&BASS> (3D&BASSI)**

È possibile impostare l'effetto audio surround 3D e il livello di amplificazione dei bassi.

1. Toccare **[ ]** nel menu DNSe per selezionare **<User>** (Utente) e toccare **[ ]**.

2. Toccare **[ ]** per selezionare **<3D&BASS>** (3D&BASSI) e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzato il display di impostazione <3D&Bass> (3D&BASSI).

3. Toccare **[ ]** per selezionare **<3D>** o **<BASS>** (BASSI) e poi **[ ]**.
   - Il livello di < 3D> può essere impostato tra 0 a 4 e quello di <BASS> (BASSI) tra 0 a 4.

4. Toccare **[ ]**.
   - L'impostazione è completata.

# UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

## Per impostare il modo di riproduzione

Consente di selezionare la modalità di riproduzione, ad esempio le impostazioni di ripetizione.

1. Toccare **[ ⊟ ]** mentre si sta ascoltando la musica.
   - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare **[ ⋰ ⋱ ]** per selezionare **<Play Mode>** (Riproduzione) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Si apre il menu <Play Mode> (Riproduzione).
3. Toccare **[ ⋰ ⋱ ]** per selezionare il modo desiderato e toccare **[ ◉ ]**.

### Opzioni del modo di riproduzione

- **Normal (Normale) :** Riproduce i brani in sequenza, uno alla volta.
- **Repeat (Ripetere) :** Per ripetere tutti i file della cartella corrente.
- **Repeat One (Ripeti una volta) :** Ripete un file.
- **Shuffle :** Riproduce i file in modo casuale.

# UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

## Per selezionare la schermata di riproduzione musicale

Scegliere una delle immagini di sfondo proposte o scegliere un'immagine personalizzata da visualizzare durante l'ascolto musicale.

1. Toccare **[ ⊟ ]** mentre si sta ascoltando la musica.
   - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Music Play Screen>** (Schermo ripr.musica) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Si apre il menu <Music Play Screen> (Schermo ripr. musica).
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare la schermata di riproduzione musicale desiderata e toccare **[ ◉ ]**.

### Opzioni della schermata di riproduzione musicale

- **Type 1 ~ Type 3 (Tipo 1 ~ Tipo 3) :** È possibile selezionare la schermata di riproduzione musicale desiderata.
- **Album Info. (Info album) :** Le informazioni sul nome dell'artista, sull'album e sul genere vengono visualizzate se le informazioni del tag ID3 vengono salvate sul file musicale.
- **Album Art (Coper. album) :** L'immagine di copertina dell'album viene visualizzata solo se è inserita nelle informazioni del tag ID3 del file musicale. Vengono supportate immagini di copertina dell'album di dimensioni inferiori a 200 pixel (in orizzontale) x 200 pixel (in verticale).
- **Auto :** Commuta automaticamente da <Type 1> (Tipo 1) a <Type 3> (Tipo 3) ogni volta che viene riprodotto un file musicale diverso.

NOTA

- **Che cos'è un'etichetta ID3?**
  Sono informazioni allegate ai file MP3 e relative al brano musicale, ad esempio titolo, artista, album, genere, oltre a un campo per i commenti.

# UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

## Per aggiungere un suono di allarme

È possibile aggiungere il file musicale preferito all'elenco dei suoni di allarme per riprodurli alla successiva disattivazione dell'allarme. Per informazioni sull'impostazione dell'allarme, consultare pagina 85.

1. Selezionare un file musicale da aggiungere al suono di allarme e toccare **[ ⊟ ]**.
   - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare **[ ⋰ ⋱ ]** per selezionare **<Add to Alarm>** (Aggiungi a Allarme) e poi **[ ◯ ]**.
   - Il brano selezionato verrà aggiunto alla lista dei suoni di allarme.
   - Si può aggiungere un file musicale al suono di allarme.

## Per impostare la velocità di riproduzione

È possibile velocizzare o rallentare il brano musicale preferito regolando la velocità di riproduzione.

1. Toccare **[ ⊟ ]** mentre si sta ascoltando la musica.
   - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare **[ ⋰ ⋱ ]** per selezionare **<Play Speed>** (Velocita' di riproduzione) e toccare **[ ◯ ]**.
   - Si apre il menu <Play Speed> (Velocita' di riproduzione).
3. Toccare **[ ⋰ ⋱ ]** per selezionare la velocità di riproduzione desiderata e toccare **[ ◯ ]**.
   - Selezionare tra <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normale)>, <X 1.1>, <X 1.2> e <X 1.3>.
   - Quanto più elevato è il numero, tanto maggiore è la velocità.

NOTA

- A seconda del file, la velocità di riproduzione impostata può essere diversa dalla velocità effettiva.

# UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

## Per impostare la funzione Salta intervallo

È possibile effettuare l'avanzamento rapido di un file a diversi intervalli. Saltare un'intera traccia o alcuni secondi per volta.

1. Toccare **[ ⊟ ]** mentre si sta ascoltando la musica.
   - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare **[ ⋰ ⋱ ]** per selezionare **<Skip Interval>** (Salta intervallo) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Si apre il menu <Skip Interval> (Salta intervallo).
3. Toccare **[ ⋰ ⋱ ]** per selezionare l'intervallo di salto desiderato e toccare **[ ◉ ]**.
   - Selezionare tra <1 Song> (1 Canzone), <5sec>, <10sec>, <30sec> e <1min>.

NOTA

- Se il file è stato sviluppato con un bit rate variabile, la lunghezza effettiva dell'intervallo di salto può non essere esattamente quella selezionata.

# UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

## Per impostare un segnalibro

L'impostazione del segnalibro permette, in seguito, di raggiungere con facilità una determinata posizione.

1. Toccare **[ ⊟ ]** nel punto desiderato, mentre si ascolta la musica.
   - Viene visualizzato il menu Musica (Musica).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Bookmark>** (Preferiti) e poi **[ ◉ ]**.
   - Si apre il menu <Bookmark> (Preferiti).
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Add Bookmark>** (Aggiungi segnalibro) e poi **[ ◉ ]**.
   - Il punto di riproduzione/arresto corrente viene aggiunto al segnalibro.
   - Viene visualizzato il simbolo [ | ] sulla barra di stato di riproduzione.

NOTA

- Se in precedenza è stato impostato un segnalibro, si apre la finestra Sovrascrivi. Se si seleziona <Yes> (Sì), il segnalibro precedentemente impostato viene eliminato e viene aggiunto un nuovo segnalibro.
- Può essere impostato un segnalibro per ogni file musicale e possono essere impostati al massimo 50 segnalibri.

## Per spostarsi su (riprodurre) / rimuovere il segnalibro

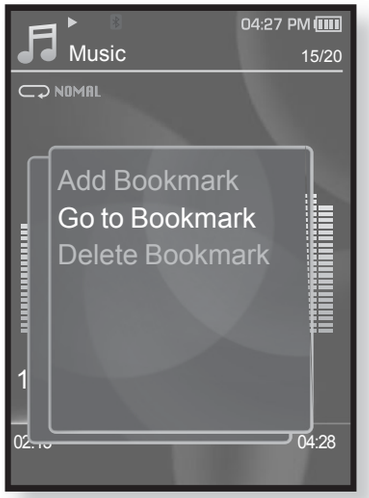


1. Toccare **[ ⊟ ]** mentre si sta ascoltando la musica.
   - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Bookmark>** (Preferiti) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Si apre il menu <Bookmark> (Preferiti).
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Go to Bookmark>** (Vai al segnalibro) o **<Delete Bookmark>** (Elimina segnalibro) e poi **[ ◉ ]**.
   - Selezionando <Go to Bookmark> (Vai al segnalibro) il lettore si sposta al segnalibro selezionato e avvia la riproduzione.
   - Premendo <Delete Bookmark> (Elimina segnalibro) il sistema rimuove il segnalibro selezionato dal file musicale.

# UTILIZZO DEL MENU MUSICA (Continua)

- **Before you start -** Utilizzare esclusivamente l'auricolare stereo con certificazione Bluetooth.Verificare se l'auricolare stereo Bluetooth è stato registrato. <Connect to Stereo Headset> (Collega all'auricolare stereo) viene visualizzato quando vi è un auricolare registrato. Per ulteriori informazioni, vedere <Utilizzo di un auricolare stereo Bluetooth>. Vedere pagina 92.

## Per collegare un auricolare stereo Bluetooth

Durante la riproduzione musicale ci si può collegare direttamente all'auricolare stereo Bluetooth registrato.

1. Toccare **[ ⊟ ]** mentre si sta ascoltando la musica.
   - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Connect to Stereo Headset>** (Collega auricolare) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Se <Bluetooth Mode> (Modalità Bluetooth) è impostato su <Off>, viene cambiato in <On>.
   - Una volta stabilita la connessione, viene visualizzata l'icona [ ] sul display.
   - La musica può essere ascoltata attraverso l'auricolare Bluetooth.

## Per scollegare l'auricolare stereo Bluetooth

1. Toccare **[ ⊟ ]** mentre si sta ascoltando la musica.
   - Si apre il menu <Music> (Musica).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Disconnect Headset>** (Scollega cuffia) e toccare **[ ◉ ]**.
   - L'auricolare Bluetooth viene scollegato.

NOTA

- Alcuni menu non verranno selezionati durante il collegamento del lettore all'auricolare stereo Bluetooth.

# per vedere un video

- **Prima di iniziare! -** Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare la batteria. Trasferire i file video al lettore tramite <Media Studio>. Vedere pagina 33~35.

NOTA

- Toccare [ ⮌ ] per passare alla schermata precedente.
  Tenere brevemente premuto [ ⮌ ] per passare alla schermata del menu principale.

**1.** Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.

**2.** Toccare **[ ⁘ ⁘ ]** per selezionare **<Videos>** (Video) e toccare **[ ◉ ]**.

- Viene visualizzato l'elenco dei file video.

**3.** Toccare **[ ⁘ ⁘ ]** per selezionare un video da riprodurre e toccare **[ ◉ ]**.

- Viene avviata la riproduzione orizzontale del file video selezionato.

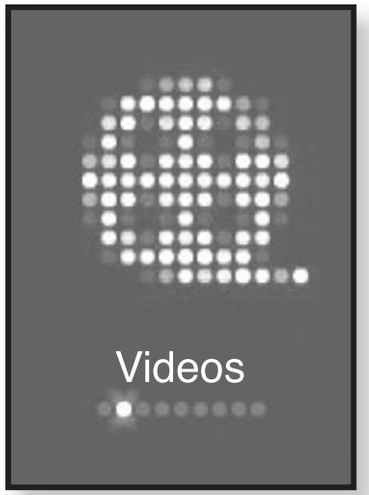


## MESSA IN PAUSA

**1.** Durante la riproduzione video toccare **[ ◉ ]**.

- Il lettore sospende la riproduzione.

**2.** Toccare nuovamente **[ ◉ ]**.

- Il lettore riprende la riproduzione dall'ultimo punto riprodotto.

NOTA

- Prima di trasferire un file video all'apparecchio tramite <Media Studio>, questo viene automaticamente convertito in formato SVI. Le dimensioni del file vengono automaticamente modificate.

# PER PASSARE AD UN FOTOGRAMMA SPECIFICO

**1.** In visualizzazione orizzontale, tenere premuto il tasto **[ ◁ ▷ ]**.

- Questo consente di spostarsi avanti e indietro nel file video corrente.

**2.** Una volta raggiunta la posizione desiderata, rilasciare il tasto.

- Viene avviata la riproduzione del video dalla posizione selezionata.

# PER RIPRODURRE IL FILE VIDEO PRECEDENTE

Toccare **[ ◁ ]** entro 3 secondi dall'avvio della riproduzione del file corrente.

Toccare **[ ◁ ]** due volte 3 secondi dopo l'avvio della riproduzione del file corrente.

- Il sistema torna al video precedente.

# PER RIPRODURRE IL FILE VIDEO SUCCESSIVO

Toccare **[ ▷ ]**.

- Il sistema salta al video successivo.

# UTILIZZO DEL MENU VIDEO

## Per impostare un segnalibro

L'impostazione del segnalibro permette, in seguito, di raggiungere con facilità una determinata posizione.

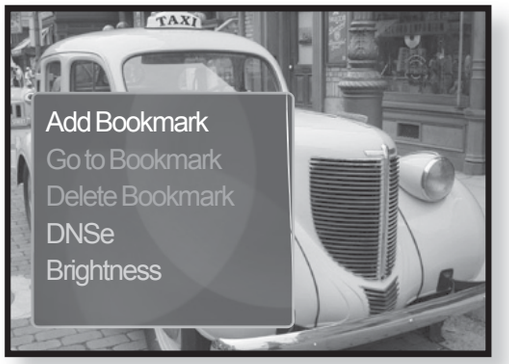


1. Toccare **[ ⊟ ]** nella scena desiderata durante la riproduzione video.
   - Viene visualizzato il menu Video.
2. Toccare **[ ⋰ ⋱ ]** per selezionare **<Add Bookmark>** (Aggiungi segnalibro) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Il punto di riproduzione/arresto corrente viene aggiunto al segnalibro.
   - Viene visualizzato il simbolo [ | ] sulla barra di stato di riproduzione.

NOTA

- Se in precedenza è stato impostato un segnalibro, si apre la finestra Sovrascrivi. Se si seleziona <Yes> (Sì), il segnalibro precedentemente impostato viene eliminato e viene aggiunto un nuovo segnalibro.
- È possibile impostare un segnalibro per ogni file video, ma non si deve superare il numero di 50 segnalibri.

## Per spostarsi su (riprodurre) / rimuovere il segnalibro

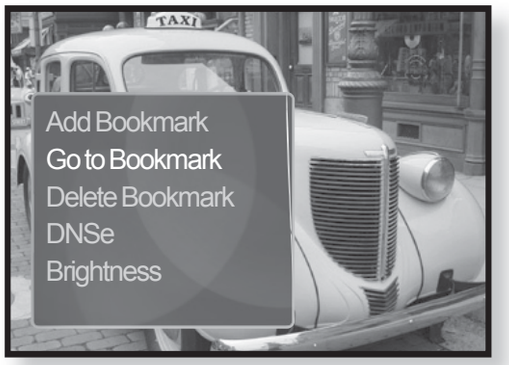


1. Durante la riproduzione video toccare **[ ⊟ ]**.
   - Si apre il menu <Video>.
2. Toccare **[ ⋰ ⋱ ]** per selezionare **<Go to Bookmark>** (Vai al segnalibro) o **<Delete Bookmark>** (Elimina segnalibro) e poi **[ ◉ ]**.
   - Selezionando <Go to Bookmark> (Vai al segnalibro) il lettore si sposta al segnalibro selezionato e avvia la riproduzione.
   - Premendo <Delete Bookmark> (Elimina segnalibro) il sistema rimuove il segnalibro selezionato dal file video.

NOTA

- Per uscire dal menu, toccare [ ⊟ ].

# UTILIZZO DEL MENU VIDEO (Continua)

## Per impostare il Digital Natural Sound engine (DNSe)

Selezionare l'audio adatto per ogni genere di video.

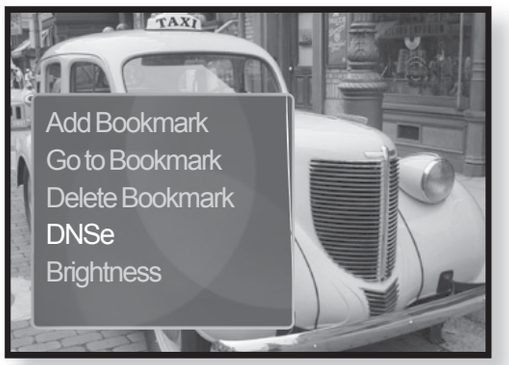


1. Durante la riproduzione video toccare **[ ⊟ ]**.
   - Si apre il menu <Video>.
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<DNSe>** e toccare **[ ◎ ]**.
   - Si apre il menu <DNSe>.
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare il DNSe desiderato e toccare **[ ◎ ]**.
   - Selezionare tra <Normal> (Normale), <Drama> (Dramma) e <Action> (Azione).

NOTA

- **Che cos'è il DNSe?**
  Il Digital Natural Sound Engine (DNSe) è un effetto audio per lettori MP3 sviluppato da Samsung. Offre diverse impostazioni audio per migliorare il tipo di musica ascoltata.

## Per regolare la luminosit

È possibile regolare la luminosità della schermata.

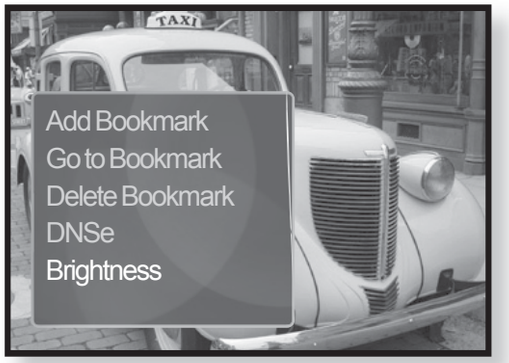


1. Durante la riproduzione video toccare **[ ⊟ ]**.
   - Si apre il menu <Video>.
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Brightness>** (Luminosità) e toccare **[ ◎ ]**.
   - Si apre il menu <Brightness> (Luminosità).
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare la luminosità desiderata e toccare **[ ◎ ]**.
   - Selezionare tra <0~10>.

# visualizzazione di immagini

- **Prima di iniziare! -** Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.

NOTA

- Toccare [ ⮌ ] per passare alla schermata precedente.
  Tenere brevemente premuto [ ⮌ ] per passare alla schermata del menu principale.

1. Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ‹ › ]** per selezionare **<Pictures>** (Immagini) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Viene visualizzata la finestra di anteprima dell'immagine.
3. Toccare **[ ˄ ˅ ‹ › ]** per selezionare l'immagine da guardare e toccare **[ ◉ ]**.
   - Viene visualizzata l'immagine selezionata.
   - Toccare [ ⮌ ] per passare alla finestra di anteprima.

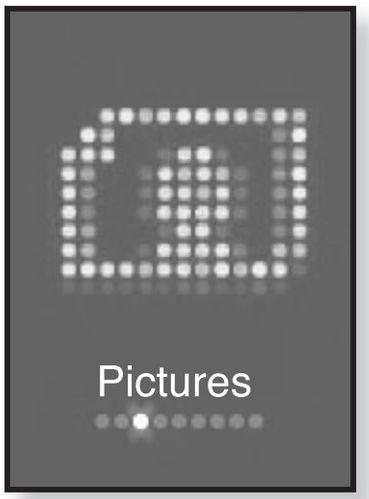


## Per passare all'immagine precedente/successiva

In visualizzazione orizzontale, toccare **[ ‹ › ]**.

- L'immagine precedente/successiva viene visualizzata.

NOTA

- Un file JPG che contiene dati miniatura non corretti viene visualizzato in 👤.
- Alcune immagini possono essere visualizzate lentamente.
- Tutte le immagini vengono automaticamente convertite in formato JPG prima di essere trasferite al lettore mediante la funzione <Media Studio>.
  Anche le dimensioni del file vengono automaticamente adattate.
- È anche possibile utilizzare il <File Browser> (Ricerca File) per cercare un'immagine. Vedere pagina 21.

# UTILIZZO DEL MENU IMMAGINI

## Per ascoltare la musica mentre vengono visualizzate le immagini

È possibile ascoltare l'ultima canzone riprodotta e visualizzare contemporaneamente le immagini.

1. Toccare **[ ⊟ ]** mentre si visualizza un'immagine.
   - Viene visualizzato il menu delle immagini.
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Music>** (Musica) e toccare **[ ◎ ]**.
   - Si apre il menu <Music> (Musica).
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare il modo desiderato e toccare **[ ◎ ]**.
   - <Off>: Durante la visualizzazione delle immagini, non può essere riprodotta la musica di sottofondo.
   - <On>: E' possibile ascoltare musica di sottofondo durante la visualizzazione di immagini.

## Per vedere una proiezione di diapositive

### Fase 1

1. Toccare **[ ◎ ]** mentre si visualizza un'immagine.
   - Sulla schermata viene visualizzato [ ▶ ] e poi il lettore avvia la presentazione.

### Fase 2

1. Nel modo di anteprima delle immagini, toccare **[ ⊟ ]**.
   - Viene visualizzata la finestra Start Slideshow (Avvia present.).
2. Toccare **[ ◎ ]**.
   - Sulla schermata viene visualizzato [ ▶ ] e poi il lettore avvia la presentazione.

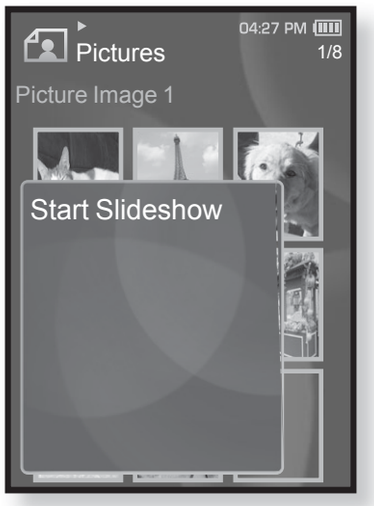


NOTA

- Per uscire dal menu, toccare [ ⊟ ].

# UTILIZZO DEL MENU IMMAGINI (Continua)

## Per arrestare la proiezione di diapositive

### Fase 1

1. Nel modo presentazione, toccare **[ ]**.
   - La presentazione si arresta.

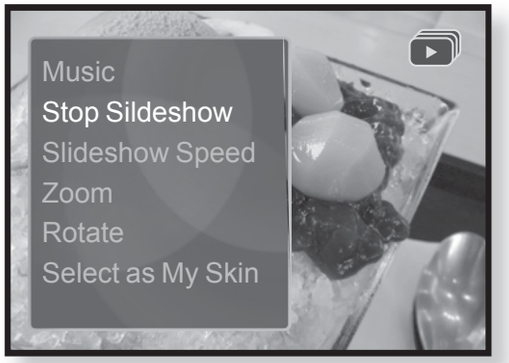


### Fase 2

1. Nel modo presentazione, toccare **[ ]**.
   - Viene visvisualizzato il menu delle immagini.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Stop Slideshow>** (Arresta presentazione) e toccare **[ ]**.
   - La presentazione si arresta.

## Per impostare la velocità di proiezione diapositive

1. Toccare **[ ]** mentre si visualizza un'immagine.
   - Si apre il menu <Pictures> (Immagini).
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Slideshow Speed>** (Vel.presentazione) e toccare **[ ]**.
   - Si apre il menu <Slideshow Speed> (Vel.presentazione).

3. Toccare **[ ]** per selezionare la velocità desiderata e toccare **[ ]**.
   - Selezionare tra <Fast> (Veloce), <Normal> (Normale) e <Slow> (Lenta).

# UTILIZZO DEL MENU IMMAGINI (Continua)

## Per ingrandire un’immagine

L’immagine può essere ingrandita.

1. Toccare **[ ⊟ ]** mentre si visualizza un’immagine.
   - Viene visualizzato il menu delle immagini.
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Zoom>** e toccare **[ ◎ ]**.
   - Si apre il menu <Zoom>.
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare il fattore di scala desiderato e toccare **[ ◎ ]**.
   - Selezionare tra <100%>, <200%> e <400%>.
4. Toccare **[ ∴ ∵ ∴ ∵ ]** per passare alla parte di immagine da ingrandire.

## Per annullare l’uso dello zoom

### Fase 1

1. Toccare **[ ◎ ]** nella visualizzazione ingrandita dell’immagine.
   - L’immagine ritorna alla dimensione originale.

### Fase 2

1. Toccare **[ ⊟ ]** nella visualizzazione ingrandita dell’immagine.
   - Viene visualizzato il menu delle immagini.
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Zoom>** e toccare **[ ◎ ]**.
   - Si apre il menu <Zoom>.
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<100%>** e toccare **[ ◎ ]**.
   - L’immagine ritorna alla dimensione originale.

NOTA
- L’ingrandimento di un file di immagine di grandi dimensioni può richiedere un po’ di tempo.

# UTILIZZO DEL MENU IMMAGINI (Continua)

## Per ruotare le immagini

L'immagine può essere ruotata a piacere.

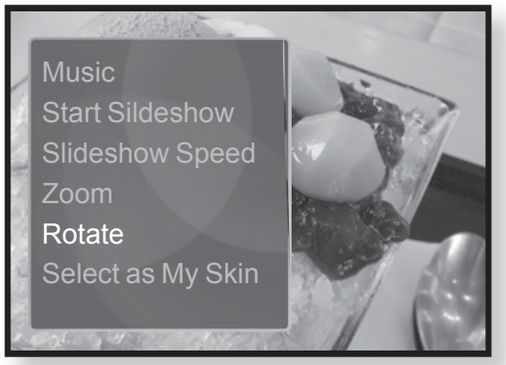


1. Toccare **[ ⊟ ]** mentre si visualizza un'immagine.
   - Viene visualizzato il menu delle immagini.
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Rotate>** (Pivoter) e toccare **[ ◎ ]**.
   - Si apre il menu <Rotate> (Pivoter).
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare l'angolo desiderato e toccare **[ ◎ ]**.
   - Selezionare tra <Left 90°>(A sinistra 90°), <Right 90°>(A destra 90°) e <180°>.

## Per selezionare un'immagine come sfondo

Come sfondo del display si può impostare un'immagine a scelta.

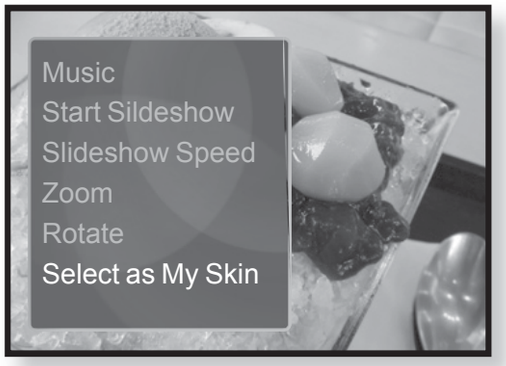


1. Selezionare l'immagine da impostare come sfondo e toccare **[ ⊟ ]**.
   - Viene visualizzato il menu delle immagini.
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Select as My Skin>** (Sel.come Mia pelle) e toccare **[ ◎ ]**.
   - Viene visualizzata la finestra di conferma del salvataggio.
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) e toccare **[ ◎ ]**.
   - L'immagine selezionata viene impostata come sfondo.
   - Selezionando <My Skin> (Mia pelle) da <Settings> (Impostazioni) → <Menu Style> (Stile menu)→ <Menu Design> (Design Menu), viene visualizzata l'immagine impostata.

# ascolto della radio FM

- **Prima di iniziare! -** Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.

NOTA

- Toccare [ ⮌ ] per passare alla schermata precedente.
  Tenere brevemente premuto [ ⮌ ] per passare alla schermata del menu principale.

1. Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ◁ ▷ ]** per selezionare **<FM Radio>** (Radio FM) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Verrà visualizzato il menu Sensibilità FM.

## PER UTILIZZARE LA FUNZIONE DI AZZERAMENTO DELL'AUDIO

1. Toccare **[ ◉ ]** mentre si ascolta la radio FM.
   - L'audio verrà azzerato.
2. Toccare nuovamente **[ ◉ ]** per riprendere l'ascolto.

NOTA

- Durante la ricerca o l'impostazione delle frequenze e l'ascolto della radio FM con gli altoparlanti o l'auricolare stereo Bluetooth, collegare sempre le cuffie al lettore.
  Le cuffie vengono utilizzate come antenna per ricevere le frequenze radio FM.
- La funzione Bluetooth non può essere utilizzata mentre si ascolta la radio FM.

# RICERCA DELLE STAZIONI FM

**1.** Tenere brevemente premuto **[ ]**, quindi rilasciarlo in Manual mode (Modo Manuale).

- Viene visualizzato <Searching> (Ricerca in corso).
- La ricerca si arresta sulla frequenza più vicina al punto in cui è stato rilasciato il tasto.

**OPPURE,**

**1.** Toccare **[ ]** per scorrere in avanti le frequenze una dopo l'altra in Manual mode (Modo Manuale).

- Le frequenze verranno cercate ogni volta che si preme il tasto.

# UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM

## Per passare in modalità di preselezione

Selezionare questa modalità per effettuare manualmente la ricerca delle sequenze FM preselezionate scorrendole una alla volta.

1. Toccare **[ ⊟ ]** in Manual mode (Modo Manuale).
   - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Go to Preset Mode>** (Vai a modo predef.) e toccare **[ ◎ ]**.
   - Sullo schermo verrà visualizzato l'indicatore <PRESET>.

NOTA

- Se non sono presenti frequenze preimpostate, viene visualizzato <No preset> (Nessun preimpostato) e il lettore non passa nel modo di preimpostazione.
- Selezionando <Default Set> (Imp. predefin.) da <Settings> (Impostazioni) → <System> (Sistema), tutti gli elenchi preimpostati vanno persi.

## Per passare in modalità manuale

Selezionare questa modalità per effettuare manualmente la ricerca delle frequenze FM scorrendole una alla volta.

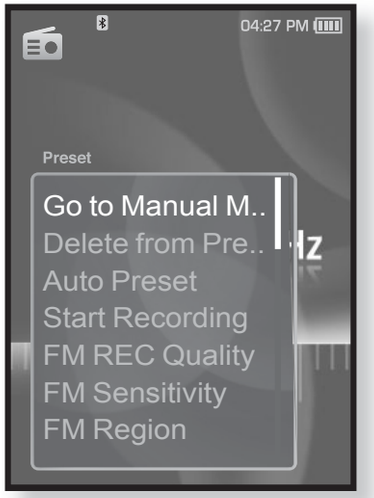


1. Toccare **[ ⊟ ]** in Preset mode (Modalità Preselezione).
   - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Go to Manual Mode>** (Vai a modo manuale) e toccare **[ ◎ ]**.
   - Sullo schermo verrà visualizzato l'indicatore <MANUAL>.

# UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM (Continua)

## Memorizzazione delle stazioni nella memoria preimpostata

È possibile impostare fino a 30 stazioni nella memoria del lettore MP3 e richiamarle premendo un solo numero. Memorizzare sul lettore MP3 solo le stazioni desiderate con la procedura manuale oppure rintracciare e memorizzare le stazioni locali con la procedura automatica.

**Manuale - per scegliere solo le stazioni che si desidera memorizzare**

1. Toccare **[ ]** per selezionare una frequenza da preimpostare in modo manuale e poi **[ ]**.
   - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Add to Preset>** (Agg. a Preimpost.) e toccare **[ ]**.
   - La frequenza selezionata verrà aggiunta alla lista delle preselezioni.
3. Per impostare altre frequenze preimpostate, seguire i passi 1-2 sopra esposti.

NOTA

- Se la frequenza scelta è già impostata, viene visualizzato il messaggio <This preset already exists> (Questa preselezione esiste già) e l'impostazione è disabilitata.

# UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM (Continua)

## Memorizzazione delle stazioni nella memoria preimpostata (Continua)

### Automatico – per memorizzare automaticamente tutte le stazioni che riceve il lettore

1. Toccare **[ ]** nel modo radio FM.
   - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Auto Preset>** (Preimp. Auto) e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzata la finestra di conferma.
3. Toccare **[ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzato <Auto Preset> (Preimp. Auto) e vengono impostate automaticamente fino a 30 frequenze.

## Per annullare la preimpostazione automatica

Per annullare la preimpostazione automatica, toccare **[ ]**.

- La preimpostazione automatica viene eliminata e vengono memorizzate soltanto le frequenze impostate fino a quel momento.

NOTA

- Se ascoltate il lettore MP3 in una città diversa può essere necessario reimpostare le stazioni memorizzate. Per eliminare le stazioni preimpostate e memorizzarne delle altre, non si deve far altro che ripetere il processo.

# UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM (Continua)

## Ascolto delle stazioni preimpostate

In Preset mode (Modo Preselezione), toccare **[ ]** per scorrere tra le stazioni preimpostate.

- È possibile ascoltare la frequenza radio memorizzata.

## Per eliminare una preimpostazione

Seguire le istruzioni fornite per eliminare le frequenze durante l'ascolto delle stazioni radio FM.

1. In Preset mode (Modo Preselezione), toccare **[ ]** per ricercare la frequenza preimpostata da eliminare e toccare **[ ]**.
   - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Delete from Preset>** (Elim.da preimpost.) e toccare **[ ]**.
   - La frequenza selezionata viene eliminata.
3. Per eliminare le altre frequenze preimpostate, seguire i passi 1-2 indicati in precedenza.

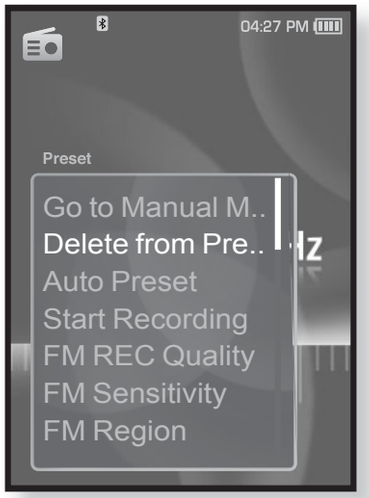

# UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM (Continua)

## Per registrare la trasmissione radio FM

La trasmissione radio FM può essere registrata in qualsiasi momento mentre si ascolta la radio.

1. Toccare **[ ]** per selezionare la frequenza da registrare nel modo radio FM e toccare **[ ]**.
   - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Start Recording>** (Inizia la registrazione) e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzato un nome file creato automaticamente e viene avviata la registrazione.

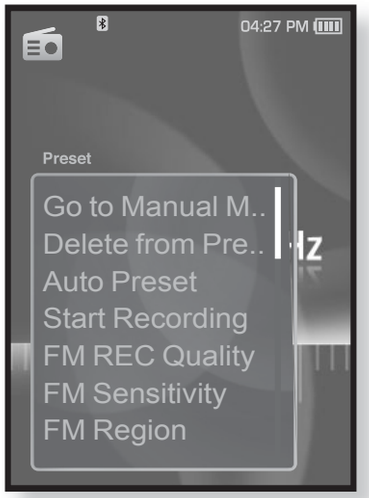


## Per arrestare la registrazione

1. Toccare **[ ]** durante la registrazione.
   - Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede se si desidera ascoltare il file appena registrato.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) or **<No>** e toccare **[ ]**.
   - Selezionando <Yes> (Sì) viene riprodotto il file appena registrato.
   - Selezionando <No> il file registrato non viene riprodotto.
   - Il file registrato è memorizzato in <File Browser> (Ricerca File) → <Recorded files> (File Registrati) → <FM Radio> (Radio FM).

NOTA

- Per la registrazione radio FM è possibile memorizzare al massimo di 999 file.
- Una registrazione può durare fino a circa 30 ore (128Kbps, 2GB)
- Al file registrato viene assegnato automaticamente un nome, ad esempio “FM_000.mp3. “FM” indica che il file è una registrazione radio FM, mentre “000” è il numero del file registrato.

# UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM (Continua)

## Per impostare la qualità di registrazione FM

È possibile selezionare la qualità di registrazione da radio FM.

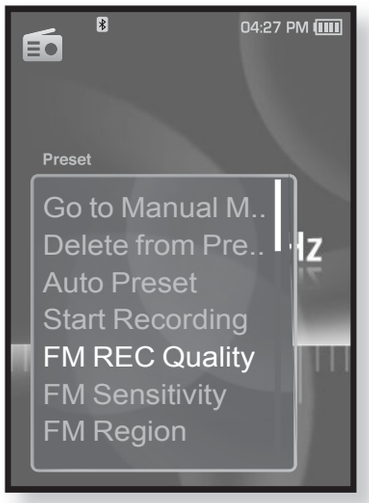


1. Toccare **[ ⊟ ]** nel modo radio FM.
   - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<FM REC Quality>** (Qualità FM REC) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Si apre il menu della qualità di registrazione FM.
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare il livello di ricerca e toccare **[ ◉ ]**.
   - Scegliere tra <Super High (192kbps)>, <High (160kbps)> (Alta (160kbps)) e <Normal (128kbps)> (Normale (128kbps)).
   - Quanto più alto è il numero, tanto maggiore saranno la qualità audio e la dimensione del file.

## Per impostare la Sensibilità FM

Per ricevere un numero superiore o inferiore di frequenze radio FM, regolare <FM Sensitivity> (Sensibilità FM).

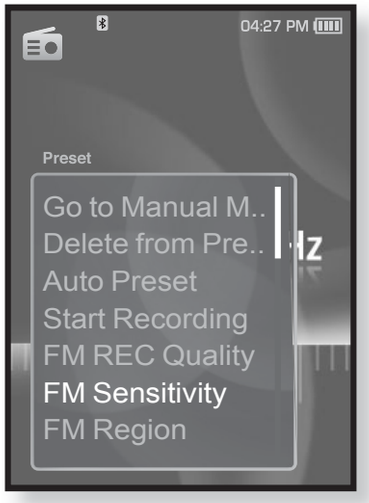


1. Toccare **[ ⊟ ]** nel modo radio FM.
   - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<FM Sensitivity>** (Sensibilità FM) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Si apre il menu <FM Sensitivity> (Sensibilità FM).
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare il livello di ricerca e toccare **[ ◉ ]**.
   - Scegliere tra <High> (Alta), <Middle> (Centrale) e <Low> (Bassa).
   - Selezionando <High> (Alta), vengono ricevute più frequenze.

NOTA

- Per uscire dal menu, toccare [ ⊟ ].

# UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM (Continua)

## Per impostare la regione FM

È possibile cambiare l'impostazione della regione FM in vista di un viaggio.

1. Toccare **[ ⊟ ]** nel modo radio FM.
   - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<FM Region>** (Regione Radio) e toccare **[ ◎ ]**.
   - Si apre il menu <FM Region> (Regione Radio).
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare l'area regionale della radio FM e toccare **[ ◎ ]**.
   - Scegliere tra <Korea/US> (Corea/USA), <Japan> (Giappone) e <Other Countries> (Altri Paesi).

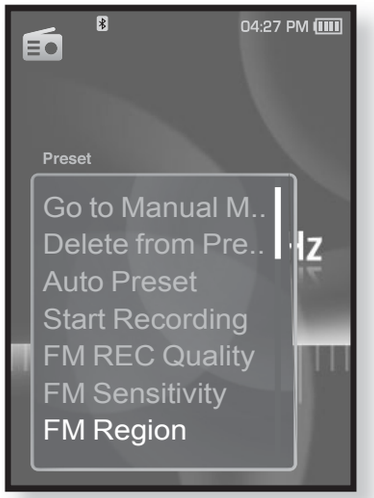


NOTA

- Le frequenze radio precedentemente memorizzate vengono eliminate quando si cambia <FM Region> (Regione Radio) sul lettore.
- La regione FM può essere eliminata o modificata in base all'area d'uso del lettore.
- Gamma di frequenza in base alla regione
  - Korea(Corea)/US(US): Cerca le frequenze FM dei lettori da 100 kHz comprese tra 87,5 MHz e 108,0 MHz.
  - Japan (Giappone): Cerca le frequenze FM dei lettori da 100 kHz comprese tra 76,0 MHz e 108,0 MHz.
  - Other Countries(Altri Paesi): Cerca le frequenze FM dei lettori da 50 kHz comprese tra 87,50 MHz e 108,00 MHz.

# UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM (Continua)

## Per impostare il display RDS

RDS (Radio Data System) consente di ricevere e di visualizzare i messaggi, come ad es. le informazioni sulla trasmissione radio. Le informazioni del programma, come ad es. notiziari, sport o musica o le informazioni della stazione di trasmissione, vengono visualizzate sullo schermo.

1. Toccare **[ ⊟ ]** nel modo radio FM.
   - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<RDS Display>** (Schermo RDS) e toccare **[ ◎ ]**.
   - Si apre il menu <RDS Display> (Schermo RDS).
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare il modo di visualizzazione RDS e poi **[ ◎ ]**.
   - Selezionare <Program Service> (Servizio di programma) o <Program Type> (Tipo di programma).

### Opzioni di visualizzazione RDS

- **Program Service (Servizio di programma) :** Visualizza il nome della stazione di trasmissione radio e contiene 8 caratteri. Se le informazioni sul PS vengono ricevute, il nome del PS (BBC, AFO, NDR ecc.) viene visualizzato sullo schermo. Se le informazioni sul PS non vengono ricevute, viene visualizzata la frequenza FM originale.
- **Program Type (Tipo di programma) :** Visualizza il tipo di programma attualmente trasmesso.

NOTA

- Se l'intensità del segnale FM è debole, le informazioni sull'RDS potrebbero non essere visualizzate.

# UTILIZZO DEL MENU DELLA RADIO FM (Continua)

## Per aggiungere un suono di allarme

È possibile aggiungere la radio FM all'elenco dei suoni di allarme in modo da ascoltarla alla successiva disattivazione dell'allarme. Per informazioni sull'impostazione dell'allarme, consultare pagina 85.

1. Selezionare una frequenza radio da aggiungere al suono di allarme e toccare **[ ]**.
   - Si apre il menu <FM Radio> (Radio FM).
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Add to Alarm>** (Aggiungi a Allarme) e toccare **[ ]**.
   - Impostando il suono di allarme su <FM Radio> (Radio FM) nelle impostazioni di allarme, si può ascoltare la radio FM.

# uso del datacast

Con <Media Studio>, è possibile trasferire sul lettore, a scopo di intrattenimento, file e informazioni blog registrati su RSS.

NOTA

- **Cosa significa RSS?**
  RSS sta per Rich Site Summary (Ricco sommario di un sito) oppure Really Simple Syndication (Distribuzione veramente semplice). Si tratta di un sistema di trasmissione dati basato su xml utilizzato per distribuire agli utenti informazioni su siti web aggiornati di frequente come siti di notizie e blog in modo più comodo e più facile.
- **Cosa significa Datacast?**
  È possibile ricevere automaticamente informazioni aggiornate senza dovere visitare ogni volta i siti di notizie, i blog e gli UCC.

- **Prima di iniziare! -** È necessario installare Media Studio sul PC. Vedere pagina 32.

## REGISTRAZIONE DI UN CANALE

È possibile creare un nuovo canale registrando siti web o pagine web con RSS.

1. Fare clic su **<Subscribe>** (Sottoscrivi) nella parte inferiore di **<Datacasts>** di <Media Studio>.
2. Inserire un indirizzo nel **<URL>** e fare clic su **<►Next>** (Successivo).
   - Quando si copia un indirizzo web e si fa clic su **<Subscribe>** (Sottoscrivi), l'indirizzo copiato è visualizzato automaticamente nell' **<URL>**.
   - Se l'indirizzo Web supporta RSS, viene visualizzata la finestra di conferma dell'impostazione.

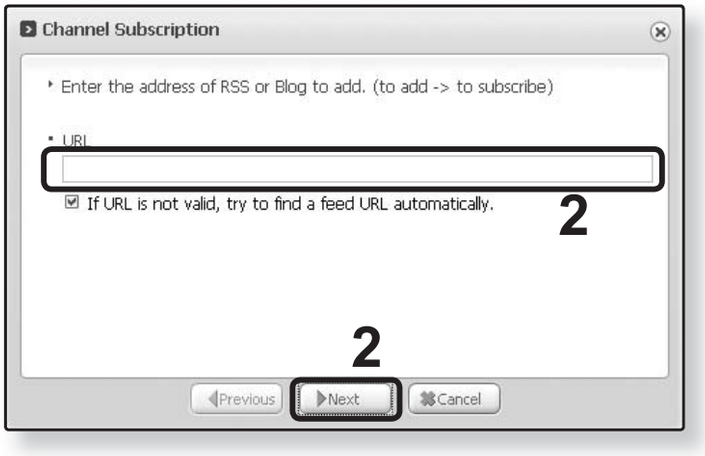


3. Fare clic su **<OK>**.
   - Il canale desiderato è registrato.
   - In Datacasts appare **l'icona** per il canale registrato.

# CREAZIONE DI UN NUOVO GRUPPO DI CANALI

È possibile creare un nuovo gruppo per gestire i canali per categoria.

1. Fare clic su **<New Group>** (Nuovo gruppo) nella parte inferiore di **<Datacasts>** di <Media Studio>.
2. Digitare un nome di gruppo e la descrizione e fare clic su **<OK>**.

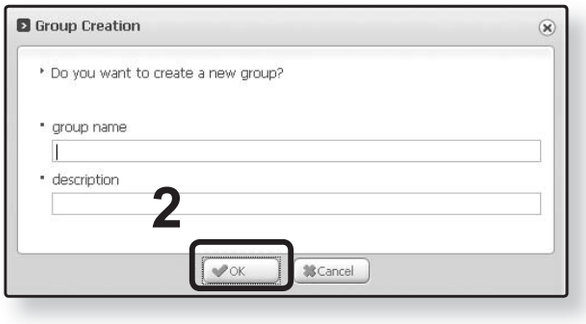


# TRASFERIMENTO DI UN DATACAST DA <MEDIA STUDIO>

▪ **Prima di iniziare! -** Collegare il lettore al PC. <Media Studio> deve essere installato sul PC. Vedere pagina 32.

1. <Media Studio> si avvia automaticamente quando il lettore viene collegato al PC.
   - Se il programma non si avvia automaticamente, fare doppio clic **sull'icona** <Media Studio> sul desktop.
2. Fare clic su **<Datacasts>** nella parte superiore di <Media Studio>.
   - Appare l'elenco dei canali del gruppo Datacasts.
3. Fare clic su un canale del gruppo desiderato.
4. Fare clic su un canale desiderato.
5. Selezionare la posta da trasferire.
6. Fare clic sull'**icona** .
   - La posta del canale selezionato viene trasferita al lettore in <File Browser> (Ricerca File) → <Datacasts>.

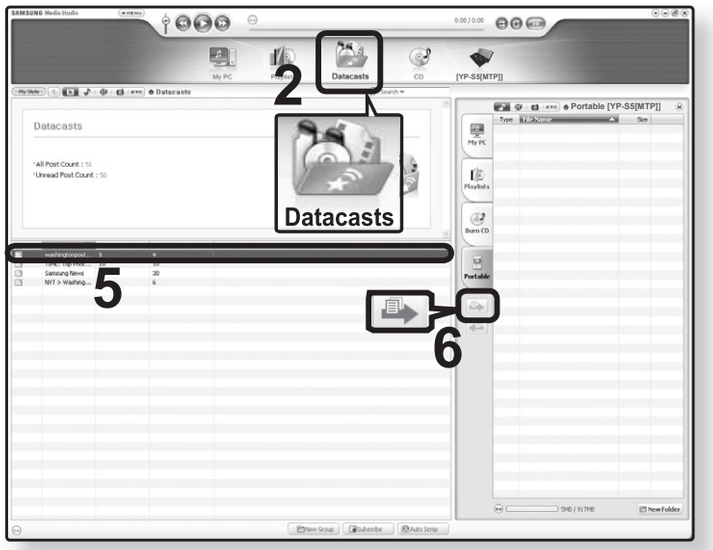


NOTA

- Fare clic su in alto su <Media Studio> per passare alla schermata precedente.
- In <Datacasts> di <Media Studio>, se il post contiene un allegato, è possibile scaricarlo sul lettore. Tuttavia, l'allegato può non essere scaricato, a seconda del criterio scelto per il sito Web.

# VISUALIZZAZIONE DI DATACAST

È possibile visualizzare i post dei canali aggiunti a <Datacasts>.

- **Prima di iniziare!** - Trasferire la posta di un canale desiderato al lettore che utilizza <Media Studio>. Vedere pagina 75.

NOTA

- Toccare [ ⮌ ] per passare alla schermata precedente.
  Tenere brevemente premuto [ ⮌ ] per passare alla schermata del menu principale.

**1.** Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.

**2.** Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Datacasts>** e toccare **[ ◎ ]**.

- Viene visualizzato l'elenco Datacast.

**3.** Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare il canale di gruppo e toccare **[ ◎ ]**.

- Il titolo è uguale a quello del canale aggiunto a <Datacasts> in <Media Studio>.

**4.** Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare la posta desiderata e poi **[ ◎ ]**.

- Viene visualizzato l'elenco dei file.

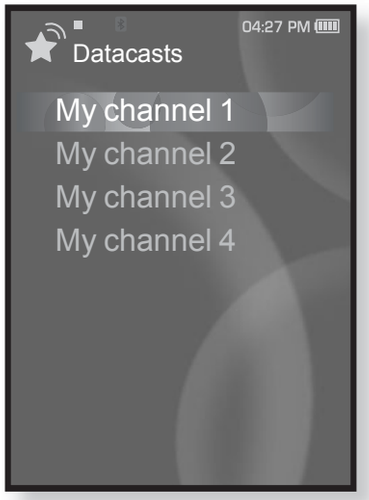


- Icona : testo principale per la posta trasferita
- Icona : file immagini
- Icona : file musicale
- Icona : file video

**5.** Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare il file desiderato e poi **[ ◎ ]**.

- Verrà avviata la riproduzione del file selezionato.

# divertirsi con il pacchetto premium

Il pacchetto Premium mette a disposizione diverse funzioni come la lettura di un testo, la registrazione vocale, dei giochi, l'impostazione dell'allarme, ecc.

## LETTURA DEL TESTO

Che si tratti di un romanzo, del manoscritto di un nuovo racconto o di un saggio scolastico, il lettore MP3 permette di leggere tutto… mentre si ascolta la musica!

- **Prima di iniziare! -** Accendere il lettore e controllare lo stato della batteria. Trasferire i file di testo sul lettore attraverso <Media Studio>. Vedere pagina 33. Impostare la lingua preferita per il testo in **<Settings>** (Impostazioni) → **<Language>** (Lingua) → **<Contents>** (Indice). Vedere pagina 26.

NOTA

- Toccare [ ⮌ ] per passare alla schermata precedente. Tenere brevemente premuto [ ⮌ ] per passare alla schermata del menu principale.

1. Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ◁ ▷ ]** per selezionare **<Prime Pack>** (Pacchetto Premium) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Viene visualizzato l'elenco <Prime Pack> (Pacchetto Premium).
3. Toccare **[ △ ▽ ]** per selezionare **<Text>**(Testo) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Viene visualizzato l'elenco dei file di testo.
4. Toccare **[ △ ▽ ]** per selezionare il file di testo desiderato e toccare **[ ◉ ]**.
   - Sulla schermata viene visualizzato il testo.

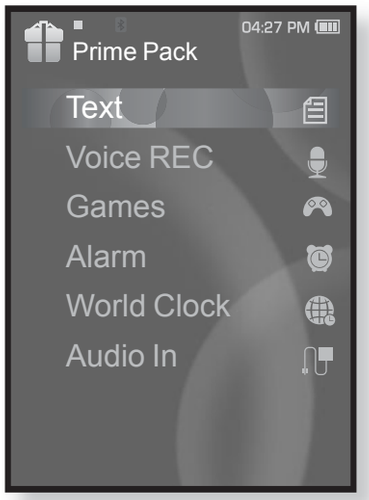


### Per spostarsi alla pagina

Toccare **[ ◁ ▷ ]**.

- Tenere brevemente premuto [ ◁ ▷ ] per spostarsi ininterrottamente alla pagina precedente/successiva.

NOTA

- È anche possibile utilizzare la funzione <File Browser> (Ricerca File) per ricercare un file di testo. Vedere pagina 21.
- Il lettore MP3 supporta il formato TXT in modo testo.

# UTILIZZO DEL MENU TESTO

## Per ascoltare la musica mentre viene visualizzato il testo

È possibile ascoltare l'ultima canzone riprodotta e visualizzare contemporaneamente il testo.

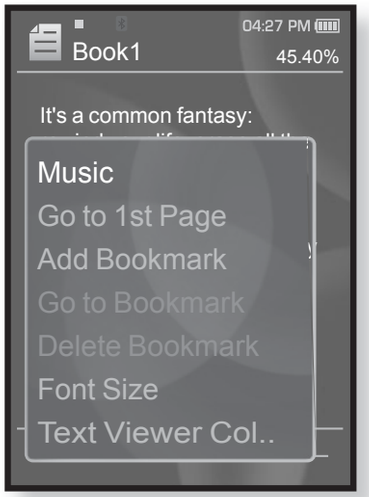


1. Toccare **[ ⊟ ]** durante la visualizzazione del testo.
   - Si apre il menu <Text> (Testo).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Music>** (Musica) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Si apre il menu <Music> (Musica).
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare il modo desiderato e toccare **[ ◉ ]**.
   - <Off> : Durante la visualizzazione del testo, non può essere riprodotta la musica di sottofondo.
   - <On> : È possibile ascoltare l'ultima canzone riprodotta e visualizzare contemporaneamente il testo.

## Per spostarsi alla prima pagina

Utilizzare questa funzione per visualizzare il testo dalla prima pagina.

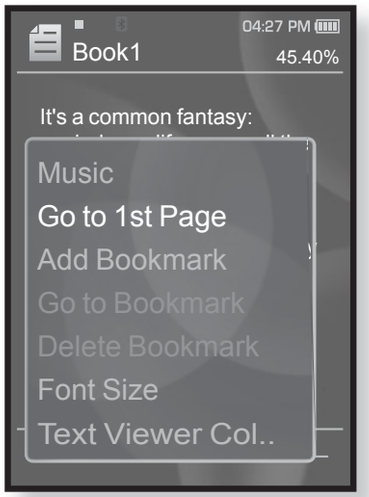


1. Toccare **[ ⊟ ]** durante la visualizzazione del testo.
   - Si apre il menu <Text> (Testo).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Go to 1st page>** (Vai alla prima pagina) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Viene visualizzata la finestra di conferma per spostarsi alla prima pagina.
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Salta alla prima pagina.

NOTA

- Per uscire dal menu, toccare [ ⊟ ].

# UTILIZZO DEL MENU TESTO (Continua)

## Per impostare un segnalibro

Impostare un segnalibro per tornare a quel punto del testo in qualsiasi momento.

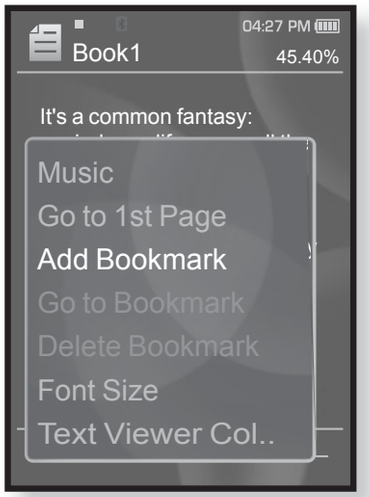


1. Toccare **[ ⊟ ]** nella pagina desiderata, mentre viene visualizzato un testo.
   - Si apre il menu <Text> (Testo).
2. Toccare **[ ⋰ ⋱ ]** per selezionare **<Add Bookmark>** (Aggiungi segnalibro) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Sul testo corrente viene impostato un segnalibro con il simbolo [ 🔖 ] visualizzato in alto a sinistra.

NOTA

- Se in precedenza è stato impostato un segnalibro, si apre la finestra Sovrascrivi. Se si seleziona <Yes> (Sì), il segnalibro precedentemente impostato viene eliminato e viene aggiunto un nuovo segnalibro.
- Può essere impostato un segnalibro per ogni file di testo e non è possibile impostare più di 50 segnalibri.

## Per spostarsi su / rimuovere un segnalibro

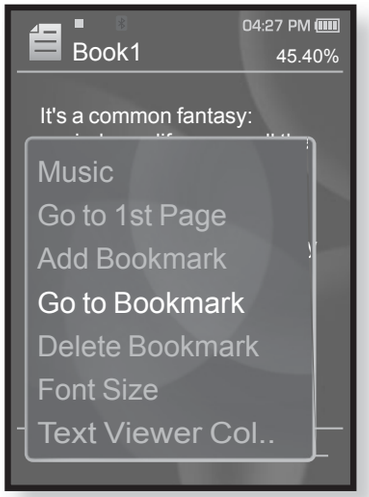


1. Toccare **[ ⊟ ]** durante la visualizzazione del testo.
   - Si apre il menu <Text> (Testo).
2. Toccare **[ ⋰ ⋱ ]** per selezionare **<Go to Bookmark>** (Vai al segnalibro) o **<Delete bookmark>** (Elimina segnalibro) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Una volta selezionato <Go to Bookmark> (Vai al segnalibro), il sistema si sposta al relativo segnalibro; premendo <Delete> (Elimina) il sistema rimuove il segnalibro selezionato dal file di testo.

# UTILIZZO DEL MENU TESTO (Continua)

## Per cambiare la dimensione font

È possibile cambiare la dimensione font del testo.

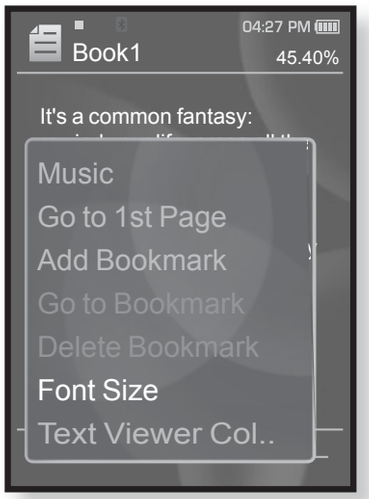


1. Toccare **[ ⊟ ]** durante la visualizzazione del testo.
   - Si apre il menu <Text> (Testo).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Font Size>** (Dimensione font) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Si apre il menu <Font Size> (Dimensione font).
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare una dimensione font desiderata e toccare **[ ◉ ]**.
   - Selezionare tra <Small> (Piccolo), <Medium> (Mezzo) e <Large> (Grande).

## Per impostare il colore di visualizzazione del testo

Scegliere il colore desiderato per il testo.

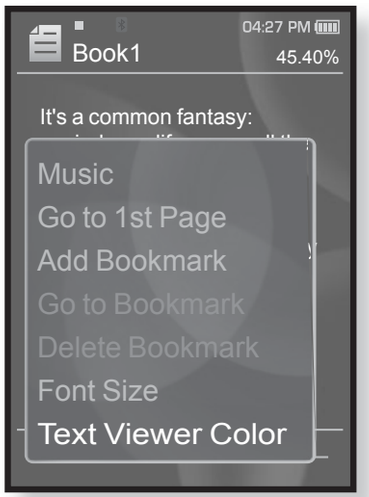


1. Toccare **[ ⊟ ]** durante la visualizzazione del testo.
   - Si apre il menu <Text> (Testo).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Text Viewer Color>** (Col.visual.testo) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Viene visualizzata la finestra del menu <Text Viewer Color> (Col.visual.testo).
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare il colore del visualizzatore del testo desiderato e toccare **[ ◉ ]**.
   - Scegliere tra <Type 1> (Tipo 1) e <Type 6> (Tipo 6).

# REGISTRAZIONE VOCALE

Consente di effettuare una registrazione vocale.

## Per registrare una voce

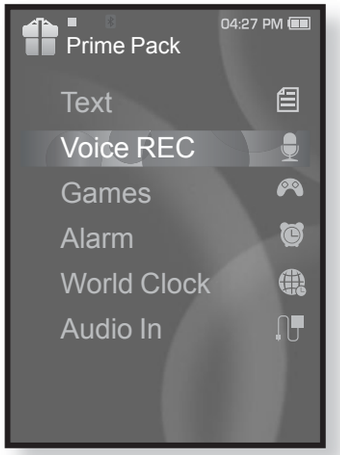


1. Tenere brevemente premuto **[ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Prime Pack>** (pacchetto Premium) e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzato l'elenco <Prime Pack> (pacchetto Premium).
3. Toccare **[ ]** per selezionare **<Voice REC>** (Reg. vocale) e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzato il nome del file e viene visualizzata la finestra registrazione.
4. Toccare **[ ]**.
   - La registrazione viene avviata visualizzando il nome del file da salvare.

NOTA

- Una registrazione può durare fino a circa 30 ore (128Kbps, 2GB)
- Per la registrazione vocale è possibile memorizzare al massimo 999 file.
- Al file registrato viene assegnato automaticamente un nome, ad esempio "VCE_000.mp3. "VCE" indica che il file è una registrazione vocale, mentre "000" è il numero del file registrato.
- La voce non viene registrata correttamente se la batteria è scarica.
- Evitare di collocare il microfono troppo vicino o troppo lontano dalla bocca per non compromettere la qualità della registrazione.
- Durante la registrazione si può effettuare l'ascolto solo attraverso le cuffie.

## Per arrestare la registrazione vocale

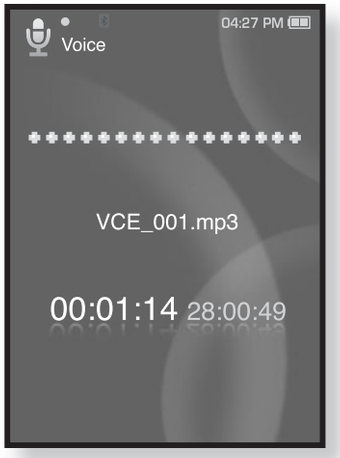


1. Toccare **[ ]** durante la registrazione.
   - Viene visualizzato un messaggio in cui si richiede se si desidera ascoltare il file appena registrato.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) o **<No>** e toccare **[ ]**.
   - Premendo <Yes> (Sì) viene riprodotto il file appena registrato.
   - Premendo <No> il file appena registrato non viene riprodotto.
   - Il file registrato è memorizzato in <File Browser> (Ricerca File) → <Recorded Files> (File Registrati) → <Voice> (Voce).

# UTILIZZO DEL MENU REGISTRAZIONE VOCALE

## Per impostare la qualità di registrazione della voce

È possibile selezionare la qualità di registrazione della voce.

1. Toccare **[ ⊟ ]** nella finestra di registrazione.
   - Si apre il menu <Recording voice> (Registrazione voce).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Voice REC Quality>** (Qualità reg. vocale) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Viene visualizzato il menu per la qualità di registrazione della voce.
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare il livello di qualità desiderato e toccare **[ ◉ ]**.
   - Scegliere tra <Super High> (128kbps)>, <High (96kbps)> (Alto (96kbps)) e <Normal (64kbps)> (Normale (64kbps)).
   - Quanto più alto è il numero, tanto maggiore saranno la qualità audio e la dimensione del file.

## Per ascoltare i file registrati

È possibile ascoltare un file registrato in precedenza.

1. Toccare **[ ⊟ ]** nella finestra di registrazione.
   - Si apre il menu <Recording voice> (Registrazione voce).
2. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare **<Recorded Files>** (File Registrati) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Viene visualizzato l'elenco <Recorded Files> (File Registrati).
3. Toccare **[ ∴ ∵ ]** per selezionare il file registrato desiderato e poi **[ ◉ ]**.
   - Il file registrato verrà riprodotto.

# UTILIZZO DEI VIDEOGIOCHI

Il lettore MP3 viene offerto con una serie di giochi divertenti già caricati!

- **Prima di iniziare! -** Collegare le cuffie, quindi accendere il lettore e controllare lo stato della batteria.

NOTA

- Toccare [ ⮌ ] per passare alla schermata precedente.
  Tenere brevemente premuto [ ⮌ ] per passare alla schermata del menu principale.

1. Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ⋖ ⋗ ]** per selezionare **<Prime Pack>** (Pacchetto Premium) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Viene visualizzato l'elenco <Prime Pack> (Pacchetto Premium).
3. Toccare **[ ⋏ ⋎ ]** per selezionare **<Games>** (Gioco) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Viene visualizzato l'elenco dei giochi.
4. Toccare **[ ⋏ ⋎ ]** per selezionare il gioco desiderato e poi **[ ◉ ]**.

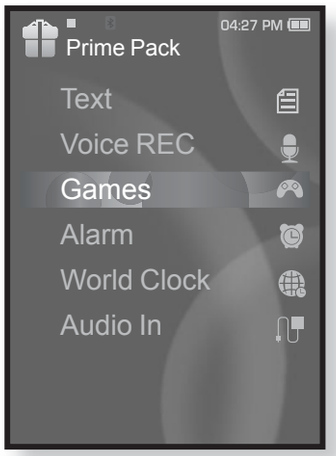


## Baseball

Provate a segnare un punto contro uno dei migliori lanciatori della lega in questa versione del passatempo preferito in America.

Toccare **[ ⋏ ⋎ ⋖ ⋗ ]** per selezionare un menu o una funzione.

Toccare **[ ◉ ]** per lanciare o colpire la palla.

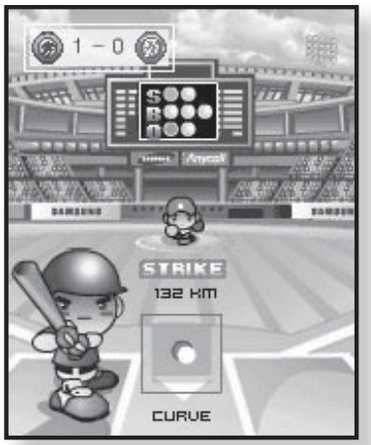


## Pizza Delivery

Provate a consegnare la pizza in orario riuscendo a evitare tutti gli ostacoli presenti sul percorso.

Toccare **[ ◉ ]** per saltare.

# UTILIZZO DEI VIDEOGIOCHI (Continua)

## Honeybee

È un puzzle game dove è possibile accoppiare più di 3 blocchiper guadagnare punti.

Utilizzare **[ ]** per selezionare un menu o cambiare la direzione dei blocchi.

Toccare **[ ]** per selezionare o annullare.

## Jungmumun

Questo gioco richiede riflessi pronti dato che si devono togliere le pietre seguendo la direzione della freccia riportata sulla pietra.

Utilizzare **[ ]** per rimuovere la pietra.

## Food King

Questo è un gioco di intelligenza che richiede di preparare la maggior quantità di cibo modificando l'ordine di tre blocchi che corrispondono alle tre dimensioni di larghezza, lunghezza e diagonale.

Utilizzare **[ ]** per spostare il blocco.

Utilizzare **[ ]** per modificare la posizione del blocco.

Toccare **[ ]** per rilasciare il blocco.

NOTA

- I giochi possono essere aggiunti o modificati senza preavviso.
- Per ulteriori informazioni vedere la sezione Guida.

# IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME

Questo lettore ha un allarme che può essere impostato in modo da essere disattivato ad un'ora programmata.

▪ **Prima di iniziare! -** Impostare la data e l'ora correnti. Vedere pagina 27.

**1.** Tenere brevemente premuto **[ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.

**2.** Toccare **[ ]** per selezionare **<Prime Pack>** (Pacchetto Premium) e toccare **[ ]**.

- Viene visualizzato l'elenco <Prime Pack> (Pacchetto Premium).

**3.** Toccare **[ ]** per selezionare **<Alarm>** (Allarme) e toccare **[ ]**.

**4.** Toccare **[ ]** per selezionare **<New Alarm>** (Nuovo allarme) e toccare **[ ]**.

- Viene visualizzata la finestra con le nuove impostazioni di allarme

**5.** Toccare **[ ]** per selezionare una frequenza di allarme e poi **[ ]**.

- Selezionare tra <Once> (Una volta), <Everyday> (Ogni giorno), <Mon~Fri> (Lun - Ven), <Mon~Sat> (Lun - Sab), <Sat~Sun> (Sab - Dom) e <Off>.

**6.** Toccare **[ ]** per selezionare l'ora e poi **[ ]**.

**7.** Toccare **[ ]** per selezionare i minuti e poi **[ ]**.

**8.** Toccare **[ ]** per selezionare **<AM>** o **<PM>** e poi [ ].

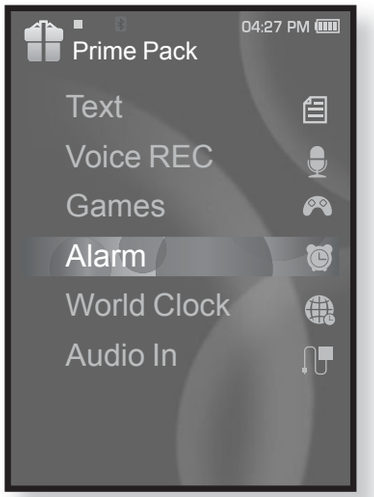

# IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME (Continua)

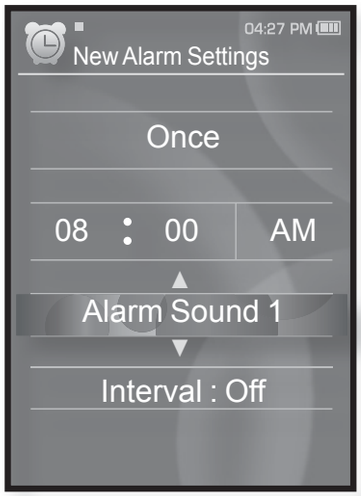


**9.** Toccare **[ ]** per selezionare un suono di allarme e poi **[ ]**.

- Scegliere tra i file musicali <Alarm Sound 1> (Suono Allarme 1) - <Alarm Sound 3> (Suono Allarme 3) quello da aggiungere al suono di allarme e alla radio FM.

**10.** Toccare **[ ]** per selezionare un intervallo e poi **[ ]**.

- Le opzioni disponibili sono <Interval : Off> (Intervallo Off), <Interval : 3min> (Intervallo 3 min), <Interval : 5min> (Intervallo 5 min) e <Interval : 10min> (Intervallo 10 min).
- Si apre la finestra di conferma del salvataggio.

**11.** Toccare **[ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) e poi **[ ]**.

- Una volta impostato l'allarme, nella parte superiore appare il simbolo ( ).

NOTA

- È possibile collegare fino a 7 auricolari.
- L'allarme viene attivato all'ora programmata.
  Per spegnere l'allarme, toccare [ ].
  Quando si apre la finestra di conferma, toccare [ ] per selezionare <Yes> (Sì) e poi [ ]. Si tornerà al menu principale.

# IMPOSTAZIONE DELL'ALLARME (Continua)

## Per modificare l'impostazione dell'allarme

1. Toccare **[ ]** per selezionare l'impostazione dell'allarme da modificare nella lista degli allarmi e poi **[ ]**.
   - Viene visualizzata la finestra Alarm Settings (Impostazioni allarme).
2. Utilizzare **[ ]** e **[ ]** per modificare le impostazioni desiderate.

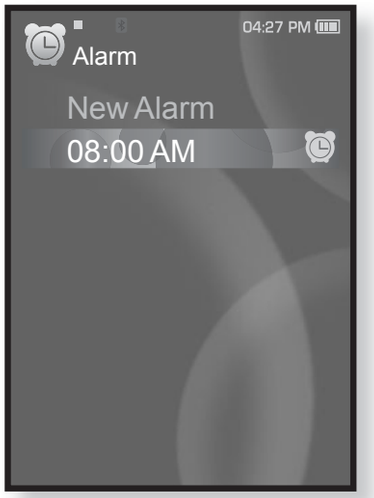


## Per eliminare un'impostazione allarme

1. Toccare **[ ]** per selezionare l'impostazione dell'allarme da eliminare nella lista degli allarmi e toccare **[ ]**.
   - Si apre il menu Delete (Elimina).
2. Toccare **[ ]**.
   - Si apre la finestra Elimina.
3. Toccare **[ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) e toccare **[ ]**.
   - L'allarme selezionato viene eliminato.

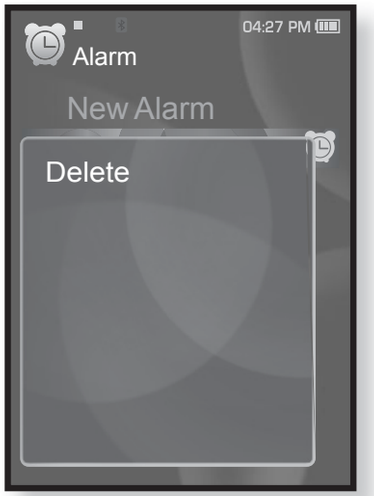


ATTENZIONE

- Se il cavo USB è collegato al lettore, la funzione di allarme non funziona.

# VISUALIZZAZIONE DELL'OROLOGIO MONDIALE

È possibile controllare la posizione e la data/l'ora delle principali città del mondo sulla base del rispettivo fuso orario.

- **Prima di iniziare! -** Impostare la data e l'ora correnti. Vedere pagina 27.
  Impostare il fuso orario desiderato in **<Settings> (Impostazioni)** → **<Time> (Ora)** → **<Time Zone> (Fuso orario)**.

1. Tenere brevemente premuto **[ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Prime Pack>** (Pacchetto Premium) e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzato l'elenco <Prime Pack> (Pacchetto Premium).
3. Toccare **[ ]** per selezionare **<World Clock>** (Orologio mondiale) e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzata la schermata dell'orologio mondiale.
4. Toccare **[ ]** per selezionare un fuso orario.

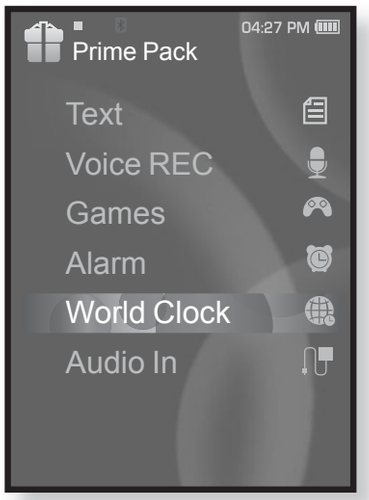


È possibile controllare l'ora locale del fuso orario successivo.
('/' indica il fuso orario standard nella regione)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt/
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muscat / Tashkent, Ashgabat /
Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta, Rangoon / Hongkong, Beijing, Manila, Singapore /
Seoul, Tokyo, Pyongyang / Guam, Sydney, Brisbane / Okhotsk /
Wellingtons, Oakland, Fiji / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii, Tahiti / Alyeska /
Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle / Denver, Phoenix, Salt Lake City /
Chicago, Dallas, Houston, Mexico City / New York, Miami, Washington DC, Montreal, Atlanta /
Caracas, LA Paz, Santiago / Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo / The middle Atlantic

# UTILIZZO DEGLI ALTOPARLANTI PER ASCOLTARE LA MUSICA DA UN DISPOSITIVO ESTERNO

▪ **Prima di cominciare -** Aprire il pannello degli altoparlanti facendolo scorrere.

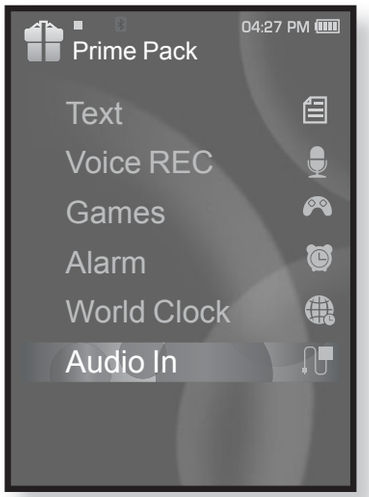


**1.** Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.

**2.** Toccare **[ ⁘ ⁘ ]** per selezionare **<Prime Pack>** (Pacchetto Premium) e toccare **[ ◉ ]**.

▪ Viene visualizzato l'elenco <Prime Pack> (Pacchetto Premium).

**3.** Toccare **[ ⁘ ⁘ ]** per selezionare **<Audio In>** e toccare [ ◉ ].

**4.** Collegare il jack della cuffia Φ 3,5 del dispositivo esterno alla porta USB del lettore mediante il cavo di ingresso audio.

▪ Sulla schermata viene visualizzato il messaggio che indica che la connessione è completata.

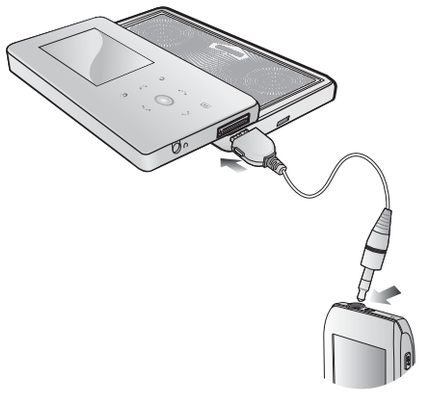

**5.** Premere il tasto di riproduzione sul dispositivo esterno per riprodurre la musica dagli altoparlanti del lettore YP-S5.

## Per scollegare il dispositivo esterno

**1. Toccare [ ⮌ ].**

▪ Viene visualizzato il messaggio che indica l'uscita dell'ingresso audio.

**2.** Toccare **[ ⁘ ⁘ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) e toccare **[ ◉ ]**.

▪ Si esce dal modo di ingresso audio.

**3.** Scollegare il lettore dal dispositivo esterno.

NOTA

▪ Il volume può variare a seconda del dispositivo esterno collegato.

# utilizzo del Bluetooth

La tecnologia wireless Bluetooth permette di collegare wireless il lettore ad altri dispositivi Bluetooth e di scambiare dati, parlare mediante il viva voce e ascoltare la musica utilizzando gli auricolari stereo Bluetooth.

NOTA

- Toccare [ ⮌ ] per passare alla schermata precedente.
  Tenere brevemente premuto [ ⮌ ] per passare alla schermata del menu principale.

## CHE COS'È IL BLUETOOTH?

Il Bluetooth è una specifica industriale per le reti wireless PAN (Personal Area Network). Il Bluetooth permette di collegare e scambiare informazioni tra dispositivi come telefoni cellulari, portatili, PC, stampanti, foto/videocamere digitali e console di gioco attraverso una radiofrequenza a onde corte sicura e libera da licenza.

- **Il dispositivo Bluetooth può provocare rumorosità o malfunzionamenti, a seconda delle condizioni di utilizzo.**
  - Un'interferenza fisica sul segnale, ad esempio, se si tiene l'apparecchio in mano e si indossa un auricolare stereo, o se si tiene l'apparecchio in una mano e il telefono cellulare nell'altra.
  - Quando una parte del corpo è a contatto con il sistema di ricezione/di trasmissione del lettore o con gli auricolari stereo.
  - Variazioni elettriche dovute a interferenze derivanti da riflessioni dei segnali su pareti, spigoli o tramezzature d'ufficio.
  - Interferenze elettriche derivanti da dispositivi della stessa banda di frequenza, incluse apparecchiature mediche, forni a microonde e LAN wireless.
- **Effettuare il collegamento del dispositivo Bluetooth con il lettore entro la più breve distanza possibile.**
- **Maggiore è la distanza tra il lettore e gli auricolari stereo, peggiore è la qualità. Se la distanza supera il limite consentito, la comunicazione viene interrotta.**

# CHE COS'È IL BLUETOOTH? (Continua)

- **Mentre si ascolta la musica con gli auricolari stereo, non e' consigliabile utilizzare il modo di visualizzazione testo e foto, perche' questo puo' provocare il deterioramento sia delle prestazioni del lettore che delle ccomunicazioni Bluetooth.**
- **A seconda del modello degli auricolari stereo, i file a frequenza inferiore a 32 kHz non possono essere riprodotti.**
- **In aree a bassa sensibilità di ricezione, come all'interno dell'ascensore o sotto terra, la connessione Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente.**
- **La distanza massima che consente la connessione wireless tra l'apparecchio e il Bluetooth è di 10 m. La connessione viene automaticamente interrotta se la distanza è superiore a questo limite. La qualità del suono si riduce in presenza di ostacoli quali pareti o porte, anche entro il limite indicato.**

NOTA

- Se non viene utilizzata, impostare <Bluetooth Mode> (Modalità bluetooth) su <Off>. Se si lascia <Bluetooth Mode> (Modalità bluetooth) impostata su <On>, la durata della batteria si riduce.
- Le funzioni Bluetooth del lettore sono ottimizzate per i prodotti Samsung. Se vengono utilizzate con prodotti di terze parti, alcune funzioni Bluetooth potrebbero non funzionare correttamente.

# UTILIZZO DI UN AURICOLARE STEREO BLUETOOTH

Con un auricolare stereo Bluetooth è possibile apprezzare l'alta qualità stereo di una musica, tutto senza fili!

- **Prima di iniziare! -** Se l'apparecchio è collegato a un telefono cellulare o a un dispositivo esternoBluetooth, disconnetterlo.
  Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia pronto per il collegamento. (Vedere il manuale utente del dispositivo)

## Per registrare l'auricolare stereo Bluetooth

(è necessario registrarlo una volta sola)

1. Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ⋖ ⋗ ]** per selezionare **<Bluetooth>** e toccare **[ ◉ ]**.
   - Il <Bluetooth Mode> (Modalità Bluetooth) è impostato su <On>.
   - L'icona ⁂ si illumina.
3. Impostare l'auricolare stereo per il collegamento.
   - Per impostare l'auricolare in modo che sia pronto per il collegamento, vedere il manuale utente dell'auricolare.
4. Toccare **[ ⋘ ⋙ ]** per selezionare **<Stereo Headset>** (Cuffia Stereo) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Questo lettore avvia automaticamente la ricerca di auricolari stereo Bluetooth.
5. Toccare **[ ⋘ ⋙ ]** per selezionare il nome dell'auricolare da registrare e poi **[ ◉ ]**.
   - Viene visualizzata la finestra di inserimento password se la password per l'auricolare è diversa da 0000. Vedere il manuale dell'auricolare per la password.
   - La registrazione dell'auricolare e' stata completata.

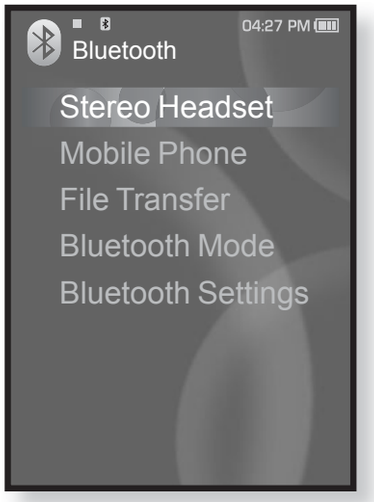

# UTILIZZO DI UN AURICOLARE STEREO BLUETOOTH (Continua)

## Per registrare l’auricolare stereo Bluetooth (Continua)

NOTA

- È possibile utilizzare la funzione Bluetooth solo quando si riproduce della musica o si ascolta una radio FM. Non è supportata durante la riproduzione di video o videogiochi.
- Descrizione dell’icona Bluetooth
  : Modo Bluetooth disattivato : Modo Bluetooth attivato
  :Collegato a un auricolare stereo : Collegato a un telefono cellulare
  : Modo trasferimento file
- Per disattivare la funzione Bluetooth, impostare il modo Bluetooth su <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Modalità Bluetooth) → <Off>.
- Auricolari compatibili con Bluetooth

| Azienda | Modello | Azienda | Modello |
|---|---|---|---|
| i.TECH | Blueband | SAMSUNG | SBH100 |
| Plantronics | PULSAR 590A | Jabra | BT620s |
| MOTOROLA | HT820 | | |

- Utilizzare esclusivamente l’auricolare stereo con certificazione Bluetooth. L’auricolare mono handsfree non è supportato.

# UTILIZZO DI UN AURICOLARE STEREO BLUETOOTH (Continua)

## Per collegare l'auricolare stereo Bluetooth registrato

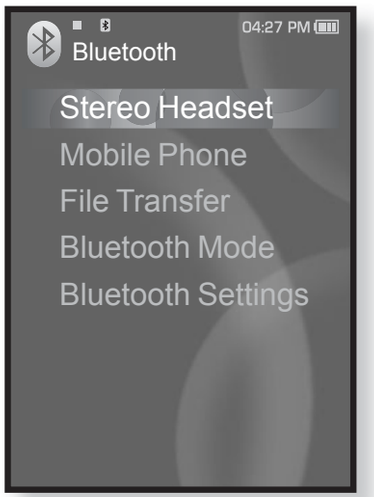


1. Toccare **[ ]** per selezionare **<Stereo Headset>** (Cuffia Stereo) nella schermata Bluetooth e poi **[ ]**.
2. Toccare **[ ]** per selezionare l'auricolare stereo da collegare e toccare **[ ]**.
   - Una volta stabilita la connessione, sullo schermo viene visualizzata l'icona .
3. Riprodurre il file desiderato.
   - È possibile ascoltare musica utilizzando un auricolare stereo.

NOTA

- Se non si riesce a trovare l'auricolare desiderato da collegare, registrarlo innanzitutto.
- Se si disattiva e in un secondo si riattiva l'apparecchio o l'auricolare, la comunicazione Bluetooth viene scollegata. Per ascoltare musica dall'auricolare stereo, ripetere le istruzioni riportate in alto.

# UTILIZZO DI UN TELEFONO CELLULARE BLUETOOTH

Collegando un telefono cellulare Bluetooth è possibile fare e ricevere chiamate dal proprio lettore. Il lettore funziona come un dispositivo vivavoce.

- **Prima di iniziare! -** Se il lettore è collegato ad un auricolare stereo Bluetooth o a dispositivo esterno impostare innanzitutto la connessione su Off. Assicurarsi che il telefono cellulare Bluetooth che si intende collegare sia pronto per il pairing (accoppiamento). (Vedere il manuale utente del telefono cellulare) Impostare <Discoverable> (Scopribile) da <Bluetooth Settings> (Impostazioni bluetooth) → <Discover option> (Opzione scoperta). Vedere pagina 107.

## Per registrare il telefono cellulare Bluetooth

(è necessario registrarlo una volta sola)

1. Tenere brevemente premuto **[ ⮌ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ⮜ ⮞ ]** per selezionare **<Bluetooth>** e toccare **[ ◉ ]**.
   - Il <Bluetooth Mode> (Modalità Bluetooth) è impostato su <On>.
   - L'icona ⦙⦙ si illumina.
3. Cercare YP-S5 nel menu del telefono cellulare.
   - Se il lettore YP-S5 è stato rinominato, cercare il nuovo nome.

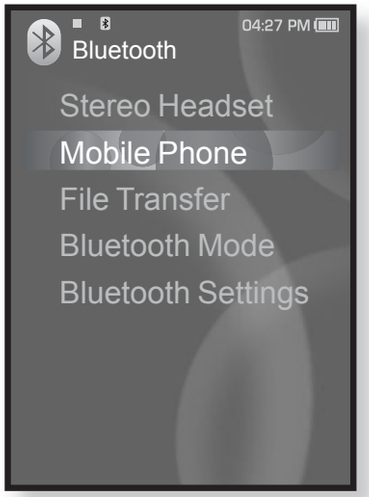


NOTA

- Su alcuni telefoni cellulari è possibile che le funzioni di ricerca del dispositivo e di conversazione al cellulare (composizione/ricezione chiamate) non funzionino correttamente.
- Se si preme un tasto sul telefono cellulare o se si effettua/si chiude una chiamata quando viene stabilita una connessione Bluetooth tra lettore e telefono cellulare, è possibile che il lettore generi dei rumori.
- Si consiglia di utilizzare la lingua inglese per il nome del dispositivo del telefono cellulare.
- Telefoni cellulari compatibili con Bluetooth

| Azienda | Modello |
|---|---|
| SAMSUNG | SGH-D500, SGH-D600, SGH-D820, SGH-D900, SPH-V6900, SPH-V7400, SPH-V8900, SPH-V9000 |
| NOKIA | N73 |
| MOTOROLA | MOTORIZR Z3 |

# UTILIZZO DI UN TELEFONO CELLULARE BLUETOOTH (Continua)

## Per registrare il telefono cellulare Bluetooth (Continua)

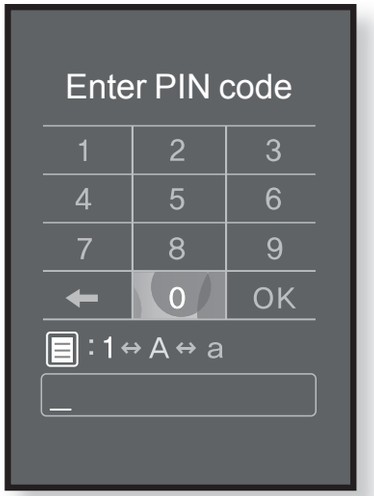


4. Quando viene visualizzata la finestra di inserimento password sul telefono cellulare, inserire la password.
5. Quando viene visualizzato **<Pair?>** (Coppia?), toccare **[ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) e poi **[ ]**.
   - Viene visualizzata la finestra di inserimento del codice PIN (password).
6. Utilizzare **[ ]** e **[ ]** per inserire la password del telefono cellulare da aggiungere al lettore.
   - Assicurarsi di inserire la stessa password utilizzata al passo 4.
7. Utilizzare **[ ]** per spostarsi su **<OK>** e toccare **[ ]**.
   - La registrazione del telefono cellulare è completata.

NOTA

- Le cifre della password possono essere differenti a seconda del telefono cellulare. (Vedere il manualeutente del telefono cellulare)

# UTILIZZO DI UN TELEFONO CELLULARE BLUETOOTH (Continua)

## Per collegarsi al telefono cellulare Bluetooth registrato

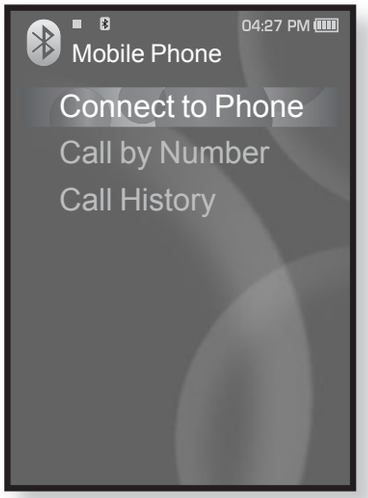


1. Toccare **[ ]** per selezionare **<Mobile Phone>** (Telefono Cellulare) nella schermata Bluetooth e poi **[ ]**.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Connect to Phone>** (Collegamento al Telefono) e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzata la finestra di inserimento numero di telefono.
3. Toccare **[ ]** per selezionare il telefono cellulare da collegare e poi **[ ]**.
   - Una volta stabilita la connessione, sullo schermo viene visualizzata l'icona .

NOTA

- Se non si riesce a trovare un dispositivo da collegare, registrare prima il dispositivo con l'apparec-chio.
- Se si spegne e riaccende l'apparecchio, la connessione del telefono cellulare può interrompersi. Se la connessione si interrompe, vedere i punti precedenti per ricollegare il dispositivo.

# UTILIZZO DI UN TELEFONO CELLULARE BLUETOOTH (Continua)

## Per effettuare una chiamata utilizzando l'apparecchio

1. Toccare [ ] per selezionare **<Mobile Phone>** (Telefono Cellulare) nella schermata Bluetooth e poi [ ].
2. Toccare [ ] per selezionare **<Call by Number>** (Chiamata dal numero) e toccare [ ].
   - Viene visualizzata la finestra di inserimento numero di telefono.
3. Utilizzare [ ] e [ ] per inserire il numero di telefono per l'altra persona.
4. Usare [ ] per spostarsi verso < > e toccare [ ].
   - Si sta effettuando una chiamata all'altra persona.

## Per passare al telefono cellulare durante una conversazione sul lettore (YP-S5)

Durante la conversazione sul lettore, toccare [ ] per selezionare < > sullo schermo e poi [ ].

- È possibile avviare la conversazione con il telefono cellulare.

## Per passare al lettore (YP-S5) durante una conversazione con il telefono cellulare

Mentre si sta parlando al telefono cellulare, toccare [ ] per selezionare < > sullo schermo e poi [ ].

- È possibile avviare la conversazione con il vivavoce.

## Per regolare il volume

Mentre si sta parlando al vivavoce, toccare [ ] per regolare il volume.

- Il livello del volume può essere regolato da 0 a 30.

# UTILIZZO DI UN TELEFONO CELLULARE BLUETOOTH (Continua)

## Per effettuare una chiamata utilizzando l'elenco dei numeri di telefono

1. Toccare **[ ]** per selezionare **<Mobile Phone>** (Telefono Cellulare) nella schermata Bluetooth e poi **[ ]**.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Call History>** (Lista chiam.) e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzato l'elenco dei numeri di telefono.
3. Toccare **[ ]** per selezionare il numero desiderato e poi **[ ]**.
   - Si sta effettuando una chiamata all'altra persona.

## Per eliminare un numero di telefono dal relativo elenco

1. Nell'elenco **<Call History>** (Nessuna reg. chiamate), toccare **[ ]** per selezionare il numero di telefono da eliminare e poi **[ ]**.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Delete>** (Elimina) e toccare **[ ]**.
   - Se si desidera eliminare tutti i numeri dall'elenco dei numeri di telefono, selezionare <Delete All> (Elimina tutto).
   - Viene visualizzata la finestra di conferma.
3. Toccare **[ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) e toccare **[ ]**.
   - Il numero selezionato viene eliminato.

# UTILIZZO DI UN TELEFONO CELLULARE BLUETOOTH (Continua)

## Per rispondere al telefono

1. Quando vi è una chiamata in arrivo viene visualizzato **<Connect?>** (Collegare?).
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) e toccare **[ ]**.
   - È possibile avviare la conversazione.

## Per terminare la chiamata

Toccare **[ ]** per selezionare **< >** sullo schermo durante la conversazione e poi **[ ]**.

- La chiamata viene interrotta.

# TRASFERIMENTO DI FILE A/DA UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

È possibile trasferire file audio, immagine e video da dispositivi esterni compatibili con Bluetooth (lettori MP3, telefoni cellulare, ecc.) al lettore o viceversa.

- **Before you start -** Se l'apparecchio è collegato a un auricolare stereo Bluetooth o a un telefono cellulare, disconnetterlo. Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth che si intende collegare sia pronto per il pairing (accoppiamento). (Vedere il manuale utente del dispositivo) Controllare se il dispositivo Bluetooth supporta la funzione di trasferimento file. (Vedere il manuale utente del dispositivo)
  Impostare <Discoverable> (Scopribile) da <Bluetooth Settings> (Impostazioni bluetooth) → <Discover option> (Opzione scoperta). Vedere pagina 107. Impostare <Search All> (Cerca tutti) da <Bluetooth Settings> (Impostazioni bluetooth) → <Search Option> (Opzioni ricerca).

## Per registrare un dispositivo esterno

(è necessario registrarlo una volta sola)

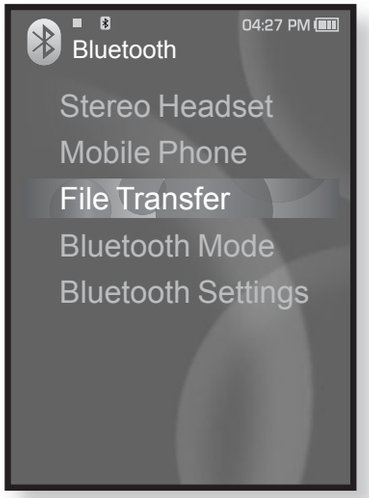


1. Tenere brevemente premuto **[ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Bluetooth>** e toccare **[ ]**.
   - Il <Bluetooth Mode> (Modalità Bluetooth) è impostato su <On>.
   - L'icona si illumina.
3. Impostare il dispositivo esterno in modo che sia pronto per il pairing.
   - Per informazioni sull'impostazione del dispositivo esterno in modo che sia pronto per il pairing, vedere il manuale utente del dispositivo.
   - Impostare YP-S5 su <Server Mode> (Modo server). Vedere pagina 105.
4. Toccare **[ ]** per selezionare **<File Transfer>** (Trasferimento file) e toccare **[ ]**.
5. Toccare **[ ]** per selezionare **<Connect to Device>** (Connessione al dispositivo) e toccare **[ ]**.
   - Il dispositivo da registrare viene riportato nell'elenco.

# TRASFERIMENTO DI FILE A/DA UN DISPOSITIVO BLUETOOTH (Continua)

## Per registrare un dispositivo esterno (Continua)

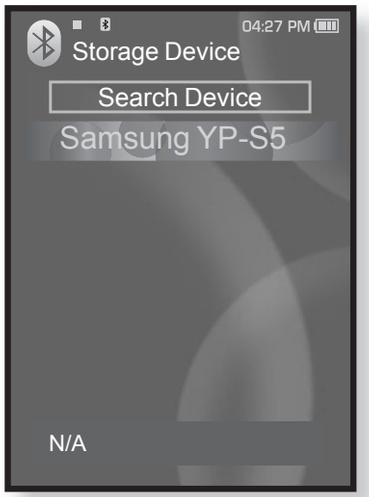


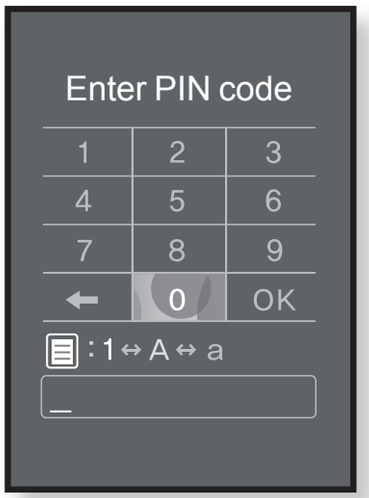


6. Toccare [ ] per selezionare il dispositivo da registrare e poi [ ].
   - Viene visualizzata la finestra di inserimento del codice PIN (password).
7. Utilizzare [ ] e [ ] per inserire la password del dispositivo da aggiungere al lettore.
   - Per la password vedere il manuale utente del dispositivo.
8. Utilizzare [ ] per spostarsi su **<OK>** e toccare [ ].
9. Quando viene visualizzato **<Pair?>** (Coppia?) sul dispositivo esterno, toccare [ ] per selezionare **<Yes>** (Sì) e poi [ ].
10. Quando viene visualizzata la finestra di inserimento password sul dispositivo esterno, inserire la password.
    - Inserire la stessa password utilizzata al passo 7.
    - Aoperazione ultimata, sullo schermo dell'apparecchio viene visualizzato l'elenco file del dispositivo esterno. Se si desidera trasferire dei file dal dispositivo esterno al lettore, vedere il passo 4 a pagina 103.

NOTA

- Le cifre della password possono variare a seconda del dispositivo esterno. (vedere il manuale utente del dispositivo)
- Alcune funzioni potrebbe non funzionare correttamente se, per trasferire il file, viene utilizzato un dispositivo Bluetooth diverso da YP-S5.
- Telefoni cellulari compatibili con Bluetooth

| Azienda | Modello |
|---|---|
| SAMSUNG | SGH-D500, SGH-D600, SGH-D820, SGH-D900<br>SPH-V6900, SPH-V7400, SPH-V9000 |
| NOKIA | N73 |
| MOTOROLA | MOTORIZR Z3 |

# TRASFERIMENTO DI FILE A/DA UN DISPOSITIVO BLUETOOTH (Continua)

## Per trasferire un file dal dispositivo esterno all'apparecchio

- **Prima di iniziare! -** Se non si riesce a trovare il dispositivo esterno a cui collegarsi, registrarloinnanzitutto con l'apparecchio. Vedere pagina 101. Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth che si sta collegando sia pronto per il pairing (accoppiamento). (Vedere il manuale utente del dispositivo) Impostare YP-S5 su <Server Mode> (Modo server). Vedere pagina 105.

1. Toccare **[ ]** per selezionare **<File Transfer>** (Trasferimento file) nella schermata Bluetooth e poi **[ ]**.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Connect to Device>** (Connessione al dispositivo) e toccare **[ ]**.
3. Toccare **[ ]** per selezionare un dispositivo esterno da collegare e poi **[ ]**.
   - Quando la connessione è completata, viene visualizzata l'icona e la lista di cartelle del dispositivo esterno.
4. Toccare **[ ]** per selezionare la cartella desiderata e poi **[ ]**.
5. Toccare **[ ]** per selezionare il file desiderato e poi **[ ]**.
   - I file selezionati sul dispositivo esterno vengono trasferiti al lettore.
   - I file trasferiti al lettore sono salvati nella cartella <File Browser> (Ricerca File) → <Received Files> (File ricevuti).

NOTA

- Una volta trasferito il file, toccare [ ] per uscire dal modo di trasferimento file. Vedere pagina 105.
- Se si spegne e riaccende il lettore o il dispositivo esterno, la connessione può interrompersi. Se la connessione si interrompe, vedere i punti precedenti per ricollegare il dispositivo.
- I file DRM (a pagamento) non possono essere riprodotti sull'apparecchio.
- La schermata del dispositivo esterno può variare a seconda del dispositivo collegato.

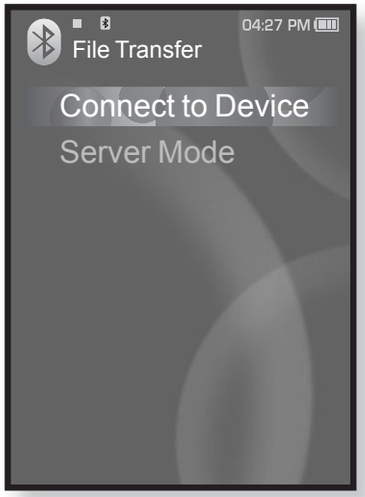


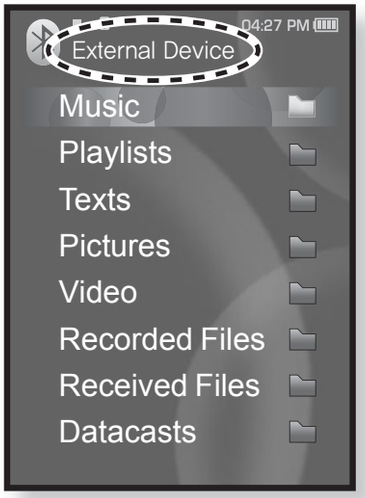


Es.) schermata <External Device (Dispositivo esterno)>

# TRASFERIMENTO DI FILE A/DA UN DISPOSITIVO BLUETOOTH (Continua)

## Per trasferire un file dall'apparecchio al dispositivo esterno

- **Prima di iniziare! -** Se non si riesce a trovare il dispositivo esterno a cui collegarsi, registrarlo innanzitutto con l'apparecchio. Vedere pagina 101. Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth che si sta collegando sia pronto per il pairing (accoppiamento). (Vedere il manuale utente del dispositivo) Impostare YP-S5 su <Server Mode> (Modo server). Vedere pagina 105.

1. Toccare **[ ]** per selezionare **<File Transfer>** (Trasferimento file) nella schermata Bluetooth e poi **[ ]**.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Connect to Device>** (Connessione al dispositivo) e toccare **[ ]**.
3. Toccare **[ ]** per selezionare un dispositivo esterno da collegare e poi **[ ]**.
   - Una volta stabilita la connessione, sul dispositivo esterno vienevisualizzata l'icona e un elenco di file.
4. Toccare **[ ]** per selezionare **<Go to My Device>** (Vai a mio dispositivo) e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzata la schermata <File Browser> (Ricerca File) del lettore.
   - Ogni volta che si preme il tasto [ ⊟ ], il lettore commuta lo schermo tra le modalità <Go to My Device> (Vai a mio dispositivo) e <Go to Connected Device> (Vai a dispositivo collegato) del lettore.
5. Utilizzare **[ ]** e **[ ]** per selezionare il file desiderato e poi **[ ]**.
   - Il file selezionato viene trasferito al dispositivo esterno.

NOTA
- Una volta trasferito il file, toccare [ ⮌ ] per uscire dal modo di trasferimento file. Vedere pagina 105.
- I file DRM (a pagamento) non possono essere riprodotti sull'apparecchio.

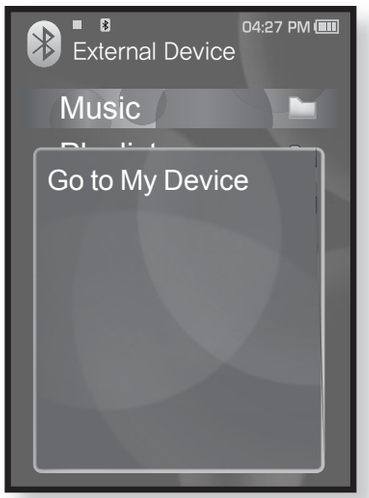


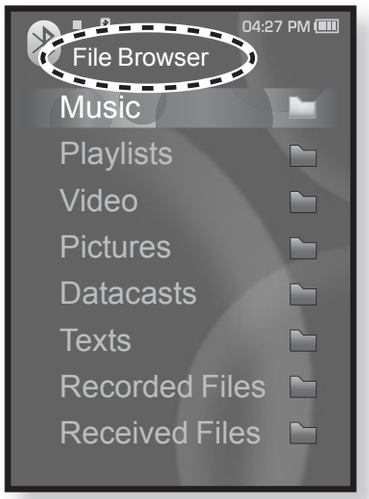


Es.) schermata <File Browser (Ricerca File)> del lettore

# TRASFERIMENTO DI FILE A/DA UN DISPOSITIVO BLUETOOTH (Continua)

## Per annullare il trasferimento di file

1. Toccare **[ ]** durante il trasferimento.
   - Il trasferimento del file viene interrotto.

## Per uscire del modo trasferimento file

1. Tenere brevemente premuto **[ ]** nella schermata con l'elenco dei file.
   - Ogni volta che si tocca [ ], il lettore ritorna alla schermata precedente e viene visualizzata la finestra di uscita dal modo di trasferimento file.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) e toccare **[ ]**.
   - Si esce dal modo trasferimento file.

## Per impostare il lettore in modalità server.

Per trasferire un file del lettore al dispositivo esterno, prepararlo innanzitutto per il pairing.

1. Toccare **[ ]** per selezionare **<File Transfer>** (Trasferimento file) nella schermata Bluetooth e poi [ ].
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Server Mode>** (Modo server) e toccare **[ ]**.
   - L'apparecchio passa al modo server.
   - È possibile trasferire un file dall'apparecchio al dispositivo esterno.

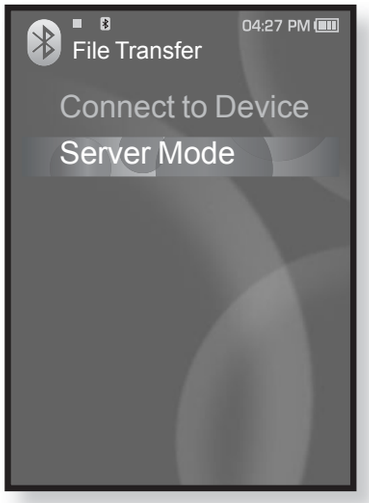


NOTA

- Per uscire dal Server Mode (Modo server), toccare [ ].

# UTILIZZO DEL MENU BLUETOOTH

## Per scollegare il dispositivo Bluetooth

1. Toccare **[ ⊟ ]** nella schermata Bluetooth.
   - Si apre il menu <Bluetooth>.
2. Toccare **[ ⋰ ⋱ ]** per selezionare **<Disconnect>** (Scollegare) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Viene visualizzata la finestra di conferma scollegamento.
3. Toccare **[ ⋱ ⋰ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) e toccare **[ ◉ ]**.
   - Il dispositivo attualmente collegato viene scollegato.

## Per controllare il dispositivo Bluetooth collegato

1. Toccare **[ ⊟ ]** nella schermata Bluetooth.
   - Si apre il menu <Bluetooth>.
2. Toccare **[ ⋰ ⋱ ]** per selezionare **<Connected Device>** (Dispositivo collegato) e toccare **[ ◉ ]**.
   - È possibile vedere le informazioni del dispositivo collegato.

NOTA

- Premere [ ⊟ ] per uscire dal menu.

# IMPOSTAZIONI BLUETOOTH

▪ **Prima di iniziare! -** Impostare <Bluetooth Mode> (Modalità Bluetooth) su <On>.

1. Tenere brevemente premuto **[ ]** per spostarsi alla schermata del menu principale.
2. Toccare **[ ]** per selezionare **<Bluetooth>** e toccare **[ ]**.
3. Toccare **[ ]** per selezionare **<Bluetooth Settings>** (Impostazioni bluetooth) e toccare **[ ]**.
   - Si apre il menu delle impostazioni Bluetooth.
4. Utilizzare **[ ]** e **[ ]** per scegliere le impostazioni preferite.

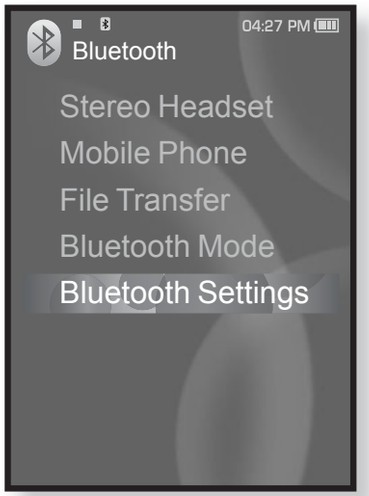


## Opzioni delle impostazioni Bluetooth

- **Discover Option (Opzione scoperta) :** Il dispositivo Bluetooth può essere impostato per rilevare il lettore. <Discoverable> (Scopribile) permette di impostare la rilevazione, mentre <Non-Discoverable> (Non Scopribile) disattiva la rilevazione.
- **Search options (Opzioni ricerca) :** È possibile impostare le opzioni di ricerca per dispositiviBluetooth. <Search All> (Cerca tutti) ricerca tutti i dispositivi, inclusi auricolari stereo e cellulari, mentre <Search by Service> (Cerca per servizio) ricerca solo il dispositivo selezionato (auricolare stereo).
- **Search Timeout (Intervallo ricerca) :** È possibile selezionare il tempo di ricerca di un nuovo dispositivo. Le opzioni disponibili sono <10sec>, <20sec>, <30sec>, <45sec> e <60sec>. Dopo avere impostato un periodo, il nuovo dispositivo viene cercato entro il limite di tempo impostato.
- **Delete Device (Elimina dispositivo) :** È possibile eliminare un dispositivo registrato nell'apparecchio. Vedere pagina 108. Selezionare <Delete All> (Elimina tutto) per eliminare tutti i dispositivi registrati.
- **My Device Info. (Informazioni sul dispositivo.) :** È possibile controllare il nome e l'indirizzo dell'apparecchio.

# IMPOSTAZIONI BLUETOOTH (Continua)

## Per eliminare un dispositivo Bluetooth

1. Toccare **[ ]** per selezionare **<Delete Device>** (Elimina dispositivo) e toccare **[ ]**.
   - Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi registrati.
2. Toccare **[ ]** per selezionare il dispositivo da eliminare e toccare **[ ]**.
   - Per eliminare tutti i dispositivi registrati, selezionare <Delete All> (Elimina tutto).
3. Toccare **[ ]** per selezionare **<Yes>** (Sì) e toccare **[ ]**.
   - Il dispositivo selezionato viene eliminato.

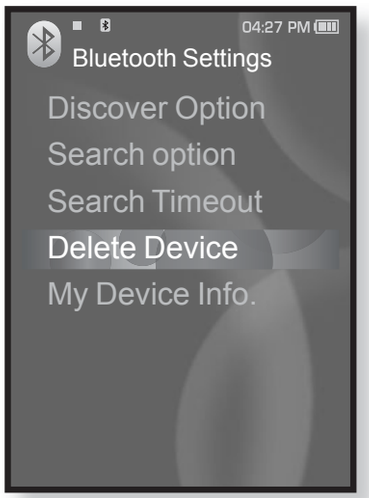


## To rename a Bluetooth Device

1. Toccare **[ ]** per selezionare **<My Device Info>** (Informazioni sul dispositivo) e toccare **[ ]**.
2. Toccare **[ ]**.
3. Toccare **[ ]** per selezionare **<Edit Device Name>** (Modifica nome dispositivo) e toccare **[ ]**.
   - Si apre la finestra di Modifica nome dispositivo.
4. Utilizzare **[ ]** e **[ ]** per rinominare il dispositivo.
   - **[ ] :** Il modo di introduzione passa dai numeri ai caratteri maiuscoli e ai caratteri minuscoli.
   - **[ ] :** È possibile eliminare i caratteri uno alla volta.
   - **[ OK ] :** Confermare la modifica.
   - Ad es. per inserire "YPS5"
     - Spostarsi sull'icona corrispondente e toccarla.
     **[ ]** (una volta) ➡ WXY (3 volte) ➡ PRS (una volta) ➡ PRS (3 volte) ➡ **[ ]** (due volte) ➡ 5 (una volta)

# risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il nuovo lettore mp3, cercare la soluzione in questo elenco. Se il problema persiste, contattare il più vicino Centro di Assistenza Samsung.

| PROBLEMA | SOLUZIONE |
|---|---|
| **Il lettore non si accende.** | • Il lettore non si accende se la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria e provare di nuovo.<br>• Premere il foro di reset. |
| **I tasti non funzionano.** | • Controllare se l'interruttore è spostato nella direzione indicata dalla freccia.<br>• Controllare di avere premuto il tasto corretto, quindi provare a premerlo di nuovo.<br>• Premere il foro di reset. |
| **Lo schermo non si accende.** | • In caso di luce solare diretta, lo schermo potrebbe non essere visibile.<br>• **<Display Off>** (Schermo Off) nel menu **<Settings>** (Impostazioni) →**<Display>**, lo schermo si spegne.<br>Premere un tasto qualsiasi e verificare che si attivi. |

| PROBLEMA | SOLUZIONE |
|---|---|
| **Il lettore si spegne.** | • Controllare lo stato della batteria.<br>• Il lettore si spegne automaticamente quando la batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria.<br>• Se si seleziona **<Auto Power Off>** (Spegnimento automatico disattivato) nel menu **<Settings>** (Impostazioni) → **<System>** (Sistema), l'alimentazione viene disattivata quando il lettore è in modo pausa. È necessario riaccendere l'apparecchio. |
| **La durata della batteria è diversa da quella indicata nel manuale.** | • La durata della batteria può variare a seconda della modalità audio e delle impostazioni dello schermo.<br>• L'esposizione del lettore a temperature basse o alte può ridurne la durata. |
| **Malfunzionamento del programma Media Studio** | • Verificare che il PC risponda ai requisiti di sistema di base. |
| **Il collegamento al PC è disattivato.** | • Verificare che il cavo USB sia collegato correttamente e riprovare.<br>• Premere **<Start>** sulla barra degli strumenti del PC per avviare Windows Update. Selezionare gli aggiornamenti fondamentali e i Service Pack ed eseguire l'aggiornamento. Riavviare il PC e ricollegare il lettore. |
| **La velocità di trasferimento del file è troppo bassa.** | • Se si eseguono più programmi contemporaneamente, incluso <Media Studio> sul PC, la velocità di trasferimento del file risulterà bassa. Uscire dai programmi non necessari, quindi riprovare a trasferire il file. |

| PROBLEMA | SOLUZIONE |
|---|---|
| **Il lettore non effettua la riproduzione.** | • Controllare se i file sono stati salvati nella memoria.<br>• Controllare che i file non siano danneggiati.<br>• Controllare se la batteria è sufficientemente carica. |
| **Il file non viene caricato.** | • Controllare se il cavo USB è collegato correttamente. Ricollegarlo, se necessario.<br>• Controllare se la memoria è piena.<br>• Premere il foro di reset. |
| **Mancano alcuni file o dati.** | • Controllare se il cavo USB è stato scollegato durante la trasmissione dei file o dei dati. In caso affermativo, potrebbero verificarsi gravi danni non solo ai file/dati, ma anche al lettore. Prestare molta attenzione in quanto Samsung non è responsabile per eventuali perdite di dati. |
| **Il tempo di riproduzione indicato è errato.** | • Controllare se il file è in formato VBR (Variable Bit Rate). |
| **Il nome del file viene visualizzato in modo anomalo.** | • Andare a **<Settings>** (Impostazioni) → **<Language>** (Lingua) → **<Contents>** (Inhalt) nella schermata del menu principale e impostare la lingua desiderata. |
| **Il prodotto è caldo.** | • Durante la ricarica della batteria il prodotto potrebbe scaldarsi. Ciò non ha alcun effetto sulla vita utile o sulle funzioni del prodotto. |
| **Viene visualizzato un messaggio mentre si vede un video.** | • Tentare di scaricare di nuovo il video clip attraverso Media Studio. |

| PROBLEMA | SOLUZIONE |
| --- | --- |
| **Non si riesce a stabilire la connessione Bluetooth.** | • Controllare se l'auricolare stereo ha ottenuto la certificazione Bluetooth. L'auricolare vivavoce non è supportato.<br>• La connessione Bluetooth può essere disattivata se si accende e si spegne il lettore o l'auricolare stereo. In questo caso, tentare di effettuare di nuovo il collegamento.<br>• Se si vuole parlare al telefono cellulare, controllare se si è disattivatala connessione Bluetooth tra apparecchio e auricolare stereo.<br>• Se si vuole parlare al telefono cellulare, controllare che il lettore sia stato impostato su **<Discoverable>** (Scopribile) in **<Bluetooth Settings>** (Impostazioni bluetooth) → **<Discover option>** (Opzione scoperta). Se è impostato su **<Non-Discoverable>** (Non Scopribile), il telefonocellulare non riesce a trovare l'apparecchio. |

## ALBERO DEI MENU

Di seguito viene fornita una breve presentazione sulla struttura dei menu e delle funzioni del nuovo lettore mp3.

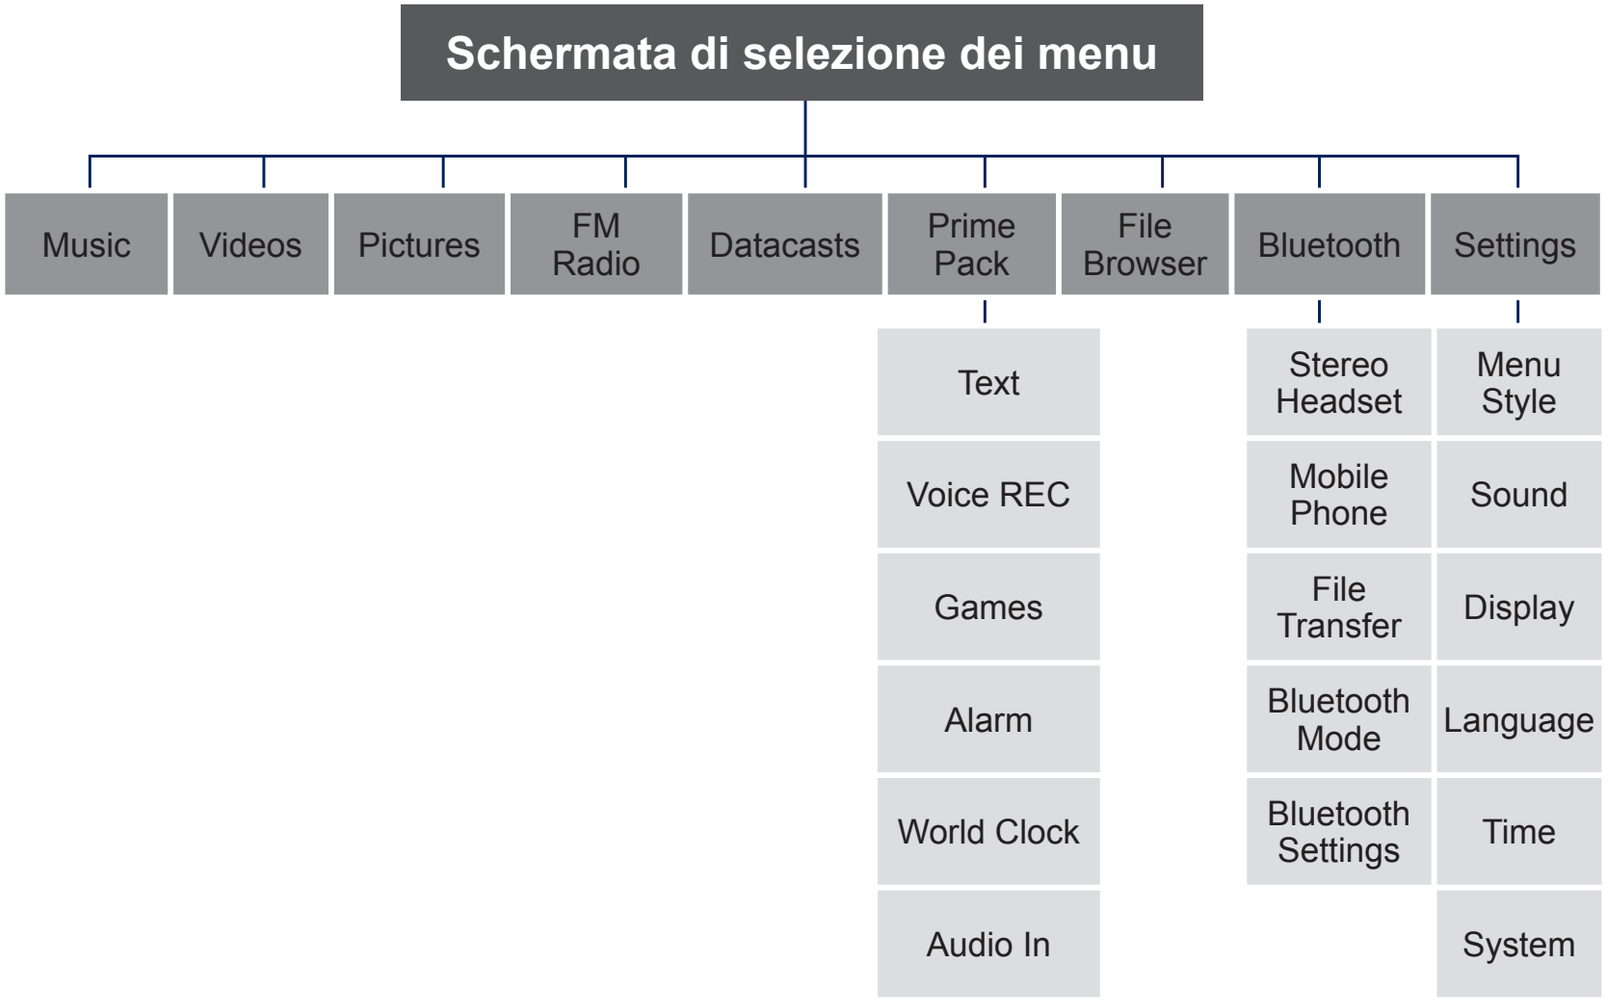

# SPECIFICHE DEL PRODOTTO

| | |
|---|---|
| **Nome modello** | YP-S5 |
| **Regolazione** | DC 5.0V / 500mA |
| **Batteria incorporata** | 600 mAh/ DC 3.7V |
| **File Compatibilità** | AUDIO : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz) WMA(48 kbps ~ 192 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz), AAC-LC (24 kbps ~ 128 kbps, 44,1 kHz, 48 kHz)<br>VIDEO : SVI (Video : MPEG4, Audio : MP3 (44,1 kHZ, 128 kbps), Risoluzione : 208X176, Velocità fotogrammi : 15fps)<br>IMMAGINI : JPG (scansione progressiva sequenziale, dimensioni file: meno di 3MB) |
| **Uscita cuffie** | 20 mW (France 5 mW/CH) (16Ω) |
| **Gamma frequenza di uscita** | 20 Hz~20 kHz |
| **Rapporto segnale/rumore** | 90 dB con 20 kHz LPF(1 kHz 0 dB) |
| **Tempo di riproduzione** | Cuffia : Massimo di 24 ore per la riproduzione audio, massimo di 4 ore di riproduzione video<br>Altoparlanti : Massimo di 5 ore per la riproduzione audio, massimo di 3 ore di riproduzione video<br>(: MP3 128kbps, Volume : 15, modo normale) |
| **Temperatura di funzionamento** | -5~35°C (23~95°F) |
| **Custodia** | Plastica |
| **Peso** | 85g |
| **Dimensioni (LxAxP)** | 46.5 X 96 X 14.95 mm |

| | | |
|---|---|---|
| **Altoparlante** | Potenza di uscita | 0,7 W/Ch x 2Ch |
| | Impedenza | 8 Ω |
| | Intervallo di frequenze | 400 Hz ~ 20 kHz |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Radio FM** | Frequenza FM | 87.5~108.0 MHz | T.H.D. FM | 1% |
| | Rapporto segnale FM - rumore | 55 dB | Sensibilità FM utile | 38 dBμ |

## Sistema wireless

| | |
|---|---|
| **Tipo emissione** | F1D |
| **Potenza RF** | 2,2 mW |
| **Frequenza di trasmissione** | 2402MHz ~ 2480MHz |
| **Frequenza di ricezione** | 2402MHz ~ 2480MHz |
| **N. canali** | 79 canali |
| **Temperatura** | -10°C~ +50°C (14 ~ 122°F) |
| **Sistema di modulazione** | GFSK |
| **Modo di comunicazione** | Funzionamento in semiduplex |
| **Umidit** | 95% |
| **Versione specifica supportata** | 1.2 |
| **Modulo** | LBMA465CP3-113 |

Il contenuto di questo manuale è soggetto a modifiche senza preavviso, al fine di migliorare le prestazioni del prodotto.

# LICENZA

L’unità allegata al presente manuale d’uso viene concessa in licenza nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle terze parti specificate. La licenza è circoscritta all’uso privato non commerciale da parte di utenti finali che utilizzano il contenuto concesso in licenza. Non sono concessi diritti per l’utilizzo commerciale. La licenza non copre altri prodotti diversi da questa unità e non si estende ad altri prodotti o processi conformi alle norme ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818- 3 utilizzati o venduti in combinazione con questo prodotto. La licenza copre esclusivamente l’uso di questo prodotto per la codifica e/o decodifica di file audio in conformità alla norma ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. Nell’ambito della presente licenza non vengono concessi diritti per funzioni o caratteristiche del prodotto non conformi alla norma ISO/IEC 11172-3 oppure ISO/IEC 13818-3.

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.  Per evitare eventuali danni all’ambiente o alla salute causati dall’inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l’utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l’ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

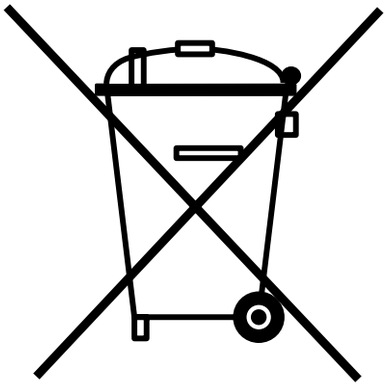

SAMSUNG

ELECTRONICS

# Declaration of Conformity

## For the following product:

YP-S5**, YP-S5J** / Digital Audio Player

(The mark "*" means the memory capacity and color of product.)

## Manufactured at:

1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
   Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.
   300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
   Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
   Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang.

(Factory name, address)

**We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of:**

EN 60065:2002
EN 55020:2002+A1:2003+A2:2005
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 300 328-1 v1.6.1(2004-11)
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-06)
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)

Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.

**Manufacturer**

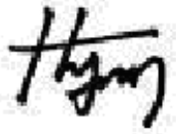

**Youn Doo Hyun / S. Engineer**

Samsung Electronics Co., Ltd.
416,Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

August 20, 2007

(Place and date of issue)

**Representative in the EU:**

**Yong Sang Park / johtaja**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United
Kingdom

August 20, 2007

(Name and signature of authorized person)

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
Samsung Electronics Italia S.p.A
800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/it

REV.0.0